Televisor plano de pantalla de cristal líquido (LCD) – Guía del usuario

LT-42P789
LT-47P789

Made for iPod

TeleDock for iPod

Televisor de Alta Definición HDTV 1080p

IPod es una marca registrada de Apple Inc., registrada en E.U.A y en otros paises.

Nota importante para el cliente:

En los espacios de abajo, anote el modelo y el número de serie de su televisor (situados en la parte trasera del gabinete del televisor). Engrape su recibo o factura de compra al interior de la cubierta de este manual. Mantenga este manual en un lugar conveniente para referencia futura. Guarde la caja de cartón y el material de empaque original para uso futuro.

Numero de Serie: _____

Numero de Modelo: _____

LCT2434-001A-A
0408KTH-II-IM

Indice

Advertencias 3
Precauciones 6
Control remoto 10
Controles Básicos de TV 12

Ajuste 16
Ajuste inicial 16

Características Principales . . 18
Funciones del Control Remoto . 19
Sleep 19
Return+ TV 19
Favorite (Favorito) 19
Aspect (Aspecto) 20
Sound (Sonido) 20
Video 20
Guide (Guía) 21
Sub CH 21
ML/MTS 21

Personalizando su TV 22
Imagen 23
Modo de Video 23
Calidez de Color 24
Manejo de Color 24
Gamma Dinámico 24
Imagen Inteligente 25
Digital VNR 25
MPEG NR 25
Natural Cinema (Cine Natural) 25
Reset 25

Visualizar 26
Tipo de Video 26
Fotos 26
Aspect 28

TV 29
Subtítulos 29
Ajuste C.C. 29
Modo de Sintonizador (Modo) 30
Autoprogramación 30
Agregar Canales 31
Editar Canal 31
V-Chip 31
Guía 31
TV (V-Chip) 32
Contraseña (Código) 33
MPAA 33
Ingles Can. 34
Fran. Can. 35
TVPG 36

Sonido 37
MTS 37
Audio Digital (ML) 37
Surround 37
Modo de Audio 38
Reiniciar Audio 38

ALIMENTACIÓN 39
Sleep 39
Indicador Poder 39
Iluminación 39

Ajustes 40
Plug-In Menú 40
Hora Zona 40
D.T.S (Hora de Verano) 40
Idioma 40
Bloquear Ruido 40
Bloq. Panel Frontal 41
Transparencia 41
Auto Apagado 41
Inf. Sistema 41
Auto Demo 41
Salida Optica 41

Disfrute de Películas / Música desde su iPod 42

Conectando sus Dispositivos . 47

Programación del Control Remoto 52

Localización de Fallas 59
Especificaciones 61
Notas 62

Advertencias

CUIDADO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de choque eléctrico. No retire la cubierta (o la tapa trasera). No hay partes internas a las que el usuario deba dar servicio. Refiera el servicio al personal de servicio capacitado.



El objetivo del símbolo de rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es alertar al usuario acerca de la presencia de una “tensión peligrosa” no aislada dentro del gabinete del producto que podría ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El objetivo del signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al artefacto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR LOS PELIGROS DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE TELEVISOR A LA LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: PARA SU SEGURIDAD PERSONAL, RESPETE LAS SIGUIENTES REGLAS CON RESPECTO AL USO DE ESTA UNIDAD.

1. Opére sólo desde la fuente de suministro eléctrico especificada en la unidad.
2. Evite dañar el enchufe de CA o el cable de alimentación.
3. Evite la instalación inapropiada y nunca sitúe la unidad donde no haya buena ventilación.
4. No permita la entrada de objetos o líquido en los orificios del gabinete.
5. En caso de problema, desenchufe la unidad y llame a un técnico. No trate de repararla usted mismo; no quite la tapa trasera.

Los cambios o modificaciones no aprobadas por JVC podrían anular la garantía.

* Para su seguridad cuando no use este televisor por largo tiempo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación del receptáculo de CA y la antena.

* Para evitar un choque eléctrico, no use este enchufe polarizado con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que sea posible introducir completamente las clavijas de manera que no queden expuestas.

- Como socio de “ENERGY STAR®”, JVC ha determinado que este producto o modelo de producto cumple con las pautas de eficiencia de energía de “ENERGY STAR®”.

Advertencias

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE RECICLAJE

Este producto tiene una lámpara fluorescente que contiene mercurio. La eliminación de estos materiales puede estar regulado en su comunidad debido a cuestiones medioambientales. Para obtener información sobre la eliminación o el reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o, en los EE.UU., con la Electronic Industries Alliance: http://www.eiae.org.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1) Lea estas instrucciones.

2) Retenga estas instrucciones.

3) Preste atención a todas las advertencias.

4) Siga todas las instrucciones.

5) No use este aparato cerca de agua.

6) Límpielo sólo con un paño seco.

7) No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8) No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, salidas de calor, hornos u otros aparatos (incluso amplificadores) que producen calor.

9) No anule la función de seguridad del enchufe tipo polarizado o de puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe tipo polorizado tiene dos patas y una espiga de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera espiga se proveen para su seguridad. Si el enchufe suministrado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o comprimido, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto en el que sale del aparato.

11) Sólo use las conexiones/accesorios especificados por el fabricante.

12) Sólo use con un carro, plataforma, trípode, soporte o mesa especificada por el fabricante o vendida con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la combinación del carro y aparato para evitar lesiones por volcamiento.

13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use por períodos prolongados.

14) Refiera todo el servicio a personal capacitado. Se requiere servicio si el aparato ha sido dañado de alguna manera, por ejemplo si el cable de suministro o el enchufe está dañado, si se ha derramado líquido o si han caído objetos dentro del aparato, si el aparato se expuso a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cae.

15) El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como floreros, sobre el aparato.

16) Coloque el televisor sobre una superficie estable y plana. El no hacerlo puede ocasionar la caída del televisor causando alguna lesión.

17) **No permita** que niños jueguen alrededor o encima del televisor. Permitirlo puede ocasionar la caída del televisor causando alguna lesión.

18) **No permita** que los niños jueguen con la bolsa de plástico que viene con el televisor al desempacar. Permitirlo puede ocasionar asfixia.

19) Evite una instalación inapropiada y nunca coloque la unidad donde no sea posible una buena ventilación. Cuando instale este televisor, debe de mantener las distancias recomendadas entre el aparato y la pared, de igual manera evite las áreas justas o los espacios reducidos en los muebles. Mantenga las mínimas distancias mostradas para una operación segura.

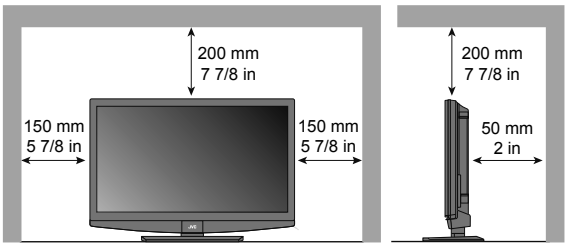

20) **Precauciones para la instalación**
- — No incline el televisor hacia la derecha o izquierda ni hacia atrás.
- — Instale el televisor en una esquina sobre el piso, manteniendo los cables fuera del camino.
- — El televisor producirá una leve cantidad de calor durante su uso. Asegúrese que exista suficiente espacio alrededor del televisor para un enfriamiento satisfactorio.

21) Cuando instale el televisor en una pared, utilice la unidad de montaje opcional de JVC.
Para LT-42P789: JVC-XUF-2637 Montaje de pared para LCD Plana
Para LT-47P789: JVCPCM-MS2 inclinar/Montaje para pared
Precaución
- — Consulte instaladores calificados.
- — Vea el manual incluido sobre los procedimientos para montar.
- — JVC no es responsable por daños o accidentes causados por un montaje inadecuado.
- — Usar otra unidad de montaje puede ocasionar un accidente o inestabilidad.

22) Deje suficiente espacio para insertar y retirar el enchufe. Coloque el televisor lo más cerca posible del tomacorriente. La fuente de alimentación para este televisor se controla insertando o retirando el enchufe de alimentación.

23) Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como la luz del sol, llamas o similares.

24) Cuando el televisor este enchufado, siempre esta en espera aun cuando las luces no estén encendidas. Para apagar completamente el televisor tendría que desconectar del enchufe de la pared.

Precauciones

Tenemos una nota importante para los clientes que se suscriben a servicios de cablevisión básica (sin caja de control de cablevisión separada) y pretenden utilizar la unidad de control remoto del televisor JVC para seleccionar los canales.

Después de ejecutar la Autoprogramación (que detecta y programa todos los canales que su televisor está recibiendo mediante la entrada de RF), todos los números de canales disponibles de su compañía de cablevisión aparecerán en la Lista de Canales de su televisor y estarán marcados como disponibles para exploración. Si bien todos los canales se detectan y están disponibles, sólo podrá ver aquellos a los que se suscriba específicamente con su compañía de cablevisión. Así que probablemente habrá canales en blanco entre aquellos canales que desee explorar o por los que desee “navegar”.

Nos disculpamos por cualquier inconveniencia que esto pueda causar, pero es importante hacer notar que no es un mal funcionamiento es su televisor. Si usted quiere escanear esos canales, debe suscribirse sin canales en blaco entre medio, usted puede contactar con su compañia de cable para su caja de cable y control remoto, o manualmente borrar esos canales utilizando la opción editar / omitir en la página 30.

Cómo evitar imágenes translúcidas

Mostrar imágenes fijas por períodos prolongados de tiempo pueden dejar una imágen translúcida pero permanente en la pantalla. Para evitarlo mezcle la programación de los canales que mira.

Ejemplos de esto incluyen, pero no se limitan a:

- Barras de informe de la bolsa de valores
- Logotipos y presentación de precios del canal de compras
- Diseños o marcadores de los juegos de video
- Logotipos brillantes de una estación de televisión
- Sitios web de Internet u otras imágenes computarizadas
- Discos para DVD, cintas de video o discos láser
- Canales de difusión, por cable, satélite o sintonizadores/conversores de televisión digital.

Por ejemplo...

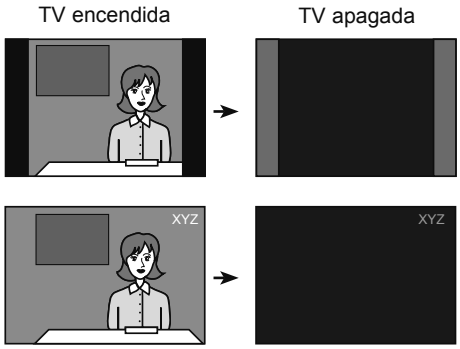

Precauciones

Cuidado del gabinete

Normalmente, sacudir en forma ligera con un plumero suave que no cause rayaduras será suficiente para mantener su televisor limpio.

Si desea limpiarlo con un paño, desenchúfelo primero. Luego límpielo suavemente con un paño suave ligeramente humedecido con agua. Puede agregar unas pocas gotas de detergente líquido suave al agua para ayudar a quitar las manchas aceitosas.

NO deje que entre líquido al televisor por las ranuras de ventilación.

NO use limpiadores fuertes o abrasivos en el televisor.

NO rocíe líquidos o limpiadores directamente sobre la superficie del televisor.

NO frote el televisor con demasiada fuerza. Límpielo con suavidad, con un paño suave.

Cuidado de la pantalla

La pantalla es tratada con un revestimiento a prueba de corriente electrostática. Cuando esté sucia, límpiela suavemente con un paño suave. Si está extremadamente sucia, límpiela con un paño mojado con limpiador de cocina diluido y bien estrujado. Luego limpie de inmediato con un paño limpio y seco.

No aplique alcohol, solventes orgánicos (como acetona), limpiadores ácidos o alcalinos a la pantalla. Estos quitarán la capa de revestimiento y producirán decoloración.

No empuje ni golpee la pantalla. Esto podría causar rayaduras en las superficies de la pantalla y distorsiones de la imagen.

Arreglo de los cables

Un portacables que mantiene sus cables de conexión organizados va conectado a la parte posterior de la plataforma.

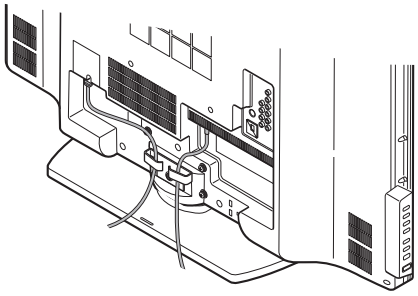

Precauciones

Desconectar el soporte

Si desconecta el soporte, instale la cubierta inferior y el tornillo (incluido) en el agujero.

1) Ponga el televisor boca abajo sobre un paño suave en una mesa.

2) Retire los seis tornillos de la parte de atrás del televisor.

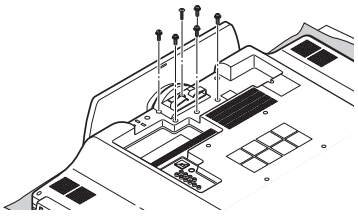

3) Extraiga el soporte del televisor.

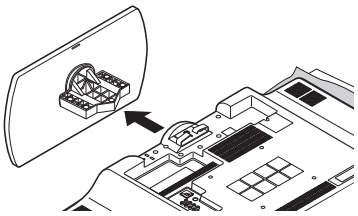

4) Cubra el agujero con una tapa inferior y apriete el tornillo.

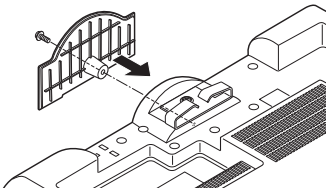

Nota:

- Para volver a instalar el soporte, revierta el procedimiento del paso **4)** al **1)**.

Precauciones

Desembalaje del Televisor

Asegúrese de tener lo siguiente:

Televisor x 1

Control Remoto x 1

Baterias AA x 2

Tornillo x 1

Cubierta inferior x 1



Adaptador para puerto iPOD x 5

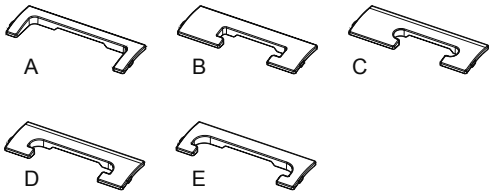

Instalación de baterias

Use dos baterías “AA” (incluidas).

Coloque el extremo”–” primero, asegúrese que el “+” y “–” sean correctos.

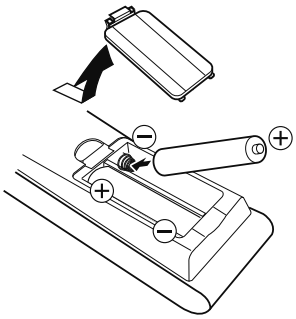

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea

Control Remoto

Las siguientes páginas dan una breve descripción de las funciones de cada uno de los botones. Para información más detallada sobre los botones del control remoto, vea las paginas 19-21. Este control remoto puede controlar hasta 4 aparatos. Vea las paginas 52-58.

Selecciona el tiempo que permanecerá el televisor encendido antes de que se apage. Vea página 19.

Enciende o apaga la TV.

Cambia el modo de control TV / STB / VCR / DVD / AUDIO. Ver página 52.



Cambia las diferentes fuentes conectadas a Video-1, 2, 3, 4 y 5.

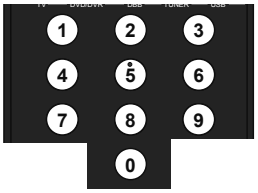

Cambia los canales. Ingresa códigos remotos. Ver página 52.

Permite sintonizar el canal seleccionado. Después de presionar los botones 0-9 del remoto, presionar TUNE.

Permite regresar al canal previamente visto. Ver. página 19.



Permite navegar por la programación de canales.

Subir o bajar el volumen

Controla su iPod conectado a la TV. Ver página 42.

Cambia el volumen a 0. Al presionar nuevamente regresa al volumen original.

Control Remoto

Utilizado para accesar los menús de la pantalla de la TV. Ver página 22.

Utilizado para navegar por los menús de la TV.

Regresa a la pantalla anterior del menú o para corregir un error.

Memoriza sus canales favoritos. Ver página 19.

Cambia el aspecto de la imagen en su pantalla de TV. Ver página 20.

Selecciona varios tipos de frecuencias de sonido. Ver página 20.

Selecciona diferentes modos de video de acuerdo a sus preferencias personales. Ver página 20.

Información de programación. ***(Canales digitales solamente)***. Ver página 21.

Utilizado para seleccionar subcanales ***(Canales digitales solamente)***. Ver página 21.

Escuchar un programa en estéreo, mono u otro lenguaje (SAP). ***(Dependiendo de la disponibilidad del programa)*** Ver pagina 21.

Ver información del canal actual.

* Ver página 52 para botones que controlan dispositivos externos.

Controles Básicos de TV

Antes de conectar su televisión a otro dispositivo, por favor consulte los diagramas apropiados para su TV y control remoto. Estos le ayudarán a comprender como conectar su televisión a otro dispositivo y al mismo tiempo usar el control para programar su televisión. Algunos de las terminales de conexión están codificadas en colores.

Panel Frontal

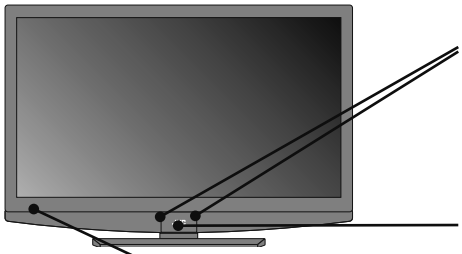

Iluminación de iPod

TeleDock

Indicador de Poder
Sensor del control Remoto

Notas:
- No use demasiada fuerza para manipular el TeleDock.
- Cuando use el TeleDock, cierre la cubierta.
- No toque los conectores del TeleDock o las terminales del iPod.
- No conecte diferentes dispositivos en el TeleDock. Puede causar falla en la conexión.

Panel Lateral

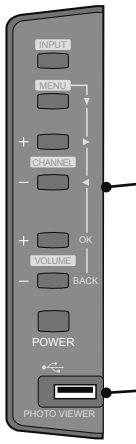

Input
Cambia la fuente de entrada externa.

MENU
Usado para accesar los menús de pantalla de la TV.

+CH–
Moverse secuencialmente por los canales.

+VOL–
Incrementar o disminuir el volumen.

POWER
Encender o apagar la TV

USB conector
- No utilice el USB para conectar su iPod. Utilize solamente para ver fotos

Controles Básicos de TV

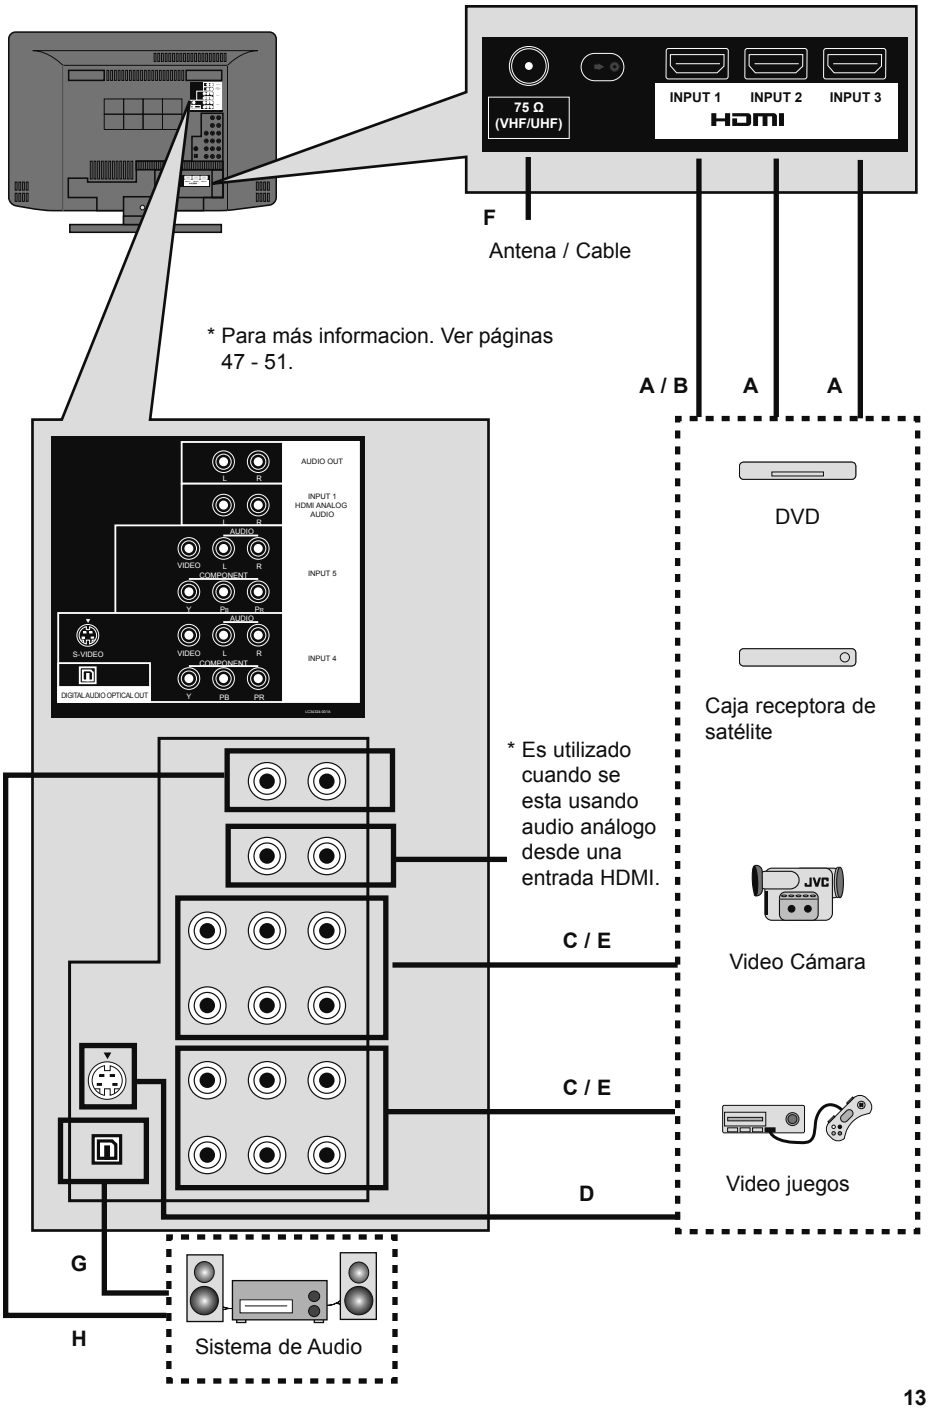

Controles Básicos de TV

		Dispositivo Externo	Cables	Televisor
Mejor / Bueno — VIDEO y AUDIO	A	HDMI	Cable HDMI	Entrada 1, 2 o 3
	B	 DVI + Audio	 DVI- Cable HDMI, Cable de Audio	 Entrada 1 + Audio Análogo HDMI
	C	 Video Componente + Audio	 Video Componente + Audio	 Entrada 4 o 5
	D	S-Video + Audio	 Cable de S-Video, Cable de Audio	 Entrada 4 + Entrada de Audio
	E	Video Compuesto + Audio	Video Compuesto + Audio	Entrada 4 o 5
	F	Antena / Cable (VHF / UHF)	Cable Coaxial	75Ω (VHF / UHF)
Mejor / Bueno — AUDIO	G	Entrada óptico	Cable de Audio óptico	Salida de Audio óptico Digital
	H	Entrada de Audio (L/R)	Cable de Audio	Salida de Audio (L/R)

Controles Básicos de TV

Señales compatibles	Notas
Entrada • HDMI (Digital) SD (Definición estandar): 480i, 480p HD (Alta Definición): 1080i, 1080p/60Hz,720p Audio L/R	Ver página 51.
Entrada • DVI (Digital) SD: 480i, 480p HD: 1080i, 1080p/60Hz, 720p • Audio L/R (Análogo)	Ver página 50.
Entrada • Componente (Análogo) SD: 480i, 480p HD: 1080i, 720p • Audio L/R (Análogo)	Ver página 48.
Entrada • S-Video (Análogo) • Audio L/R (Análogo)	
Entrada • Compuesto (Análogo) • Audio L/R (Análogo)	Ver página 48.
ATSC (Digital) NTSC (Análogo) QAM (Digital)	Ver página 47.
Salida • Audio L/R (Digital) (PCM o Dolby Digital)	Ver página 49.
Salida • Audio L/R (Análogo) (Fija)	Ver página 49.

Ajustes

Ajuste Inicial

Cuando encienda su televisor por primera vez, el menú de ajuste inicial aparece automáticamente. Estos menús le ayudarán a programar su TV con la información básica para idioma, Hora y Ajuste del Sintonizador.

1) Encender la TV

2) Establecer el Idioma

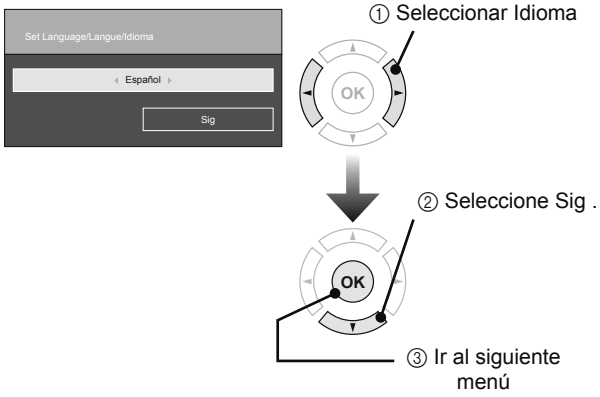

3) Establecer la hora

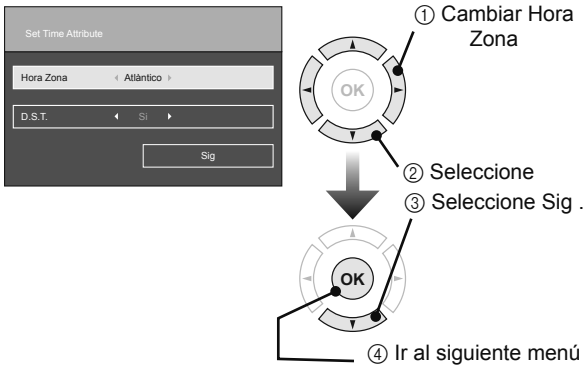

Hora Zona	Seleccione la zona donde usted vive.
D.S.T.	Permite ajustar el reloj de su TV de acuerdo al horario de verano para un ahorro de energía. **Si / No**

Ajuste Inicial (continuación)

4) establecer atributo de TV

Modo	seleccione aire (antena) o Cable

* Si utiliza una caja receptora (satélite o caja de cable , presione "Exit" para omitir este paso.

Usuarios de Cable: Después de que la programación del sintonizador este completa, usted puede (dependiendo del tipo de conexión) tener solamente un canal, usualmente 2, 3 o 4 en la memoria de programación. Esto es normal.

"Gracias! Su programación esta completa"

Características Principales

Su televisor JVC está equipada con varias funciones.
Aqui se muestran algunas funciones principales en detalle.

❶ Reproducción de video y música en TV. Puede cargar su iPod. Puede ver un programa mientras escucha su iPod (la fuente del programa deber ser del Tuner Interno de la TV). Usted puede ver fotos en el iPod mientas escucha su iPod.

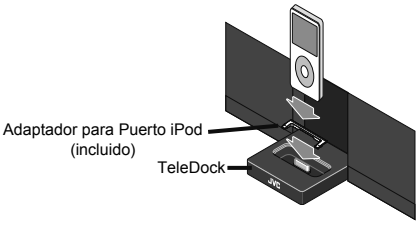

❷ Asombrosa calidad de imagen vía 1920x1080 Full HD panel. El Gamma Dinámico y el manejo de color le ofrecen una fina reproducción de la imagen. La función Imagen Inteligente ajusta automáticamente la calidad de la imagen lo mejor posible escena por escena, basada en la señal de entrada desde cualquier fuente.

❸ Las exclusivas bocinas de cono oblicuo de JVC ofrecen una excelente calidad en el sonido de la TV. El sonido OmniSurround le da 4 diferentes ajustes de acuerdo al programa que este observando y el ecualizador afinará los tonos de acuerdo a sus preferencias.

❹ Total conectividad con 3 HDMI, 2 Componentes, 1 S-video y otros. La variedad de las conexiones están explicadas en las páginas de la 47 a la 51.



❺ El modo de aspecto muestra cada pixel que recibe en Alta Definición. El Full Native muestra el 100% de 1080p. Full - con un ligero sobre-escaneo, Panorama, Cinema llenan la pantalla con varios ajustes. Mini Modos muestran mejor imagen con pantallas más pequeñas para bajas resoluciones contenidas en el iPod.

O...

Modo Full o widescreen – Para Fuentes de alta calidad en iPod.

Modo Mini – Para Fuentes de baja calidad de iPod.

Funciones del Control Remoto

Sleep

Permite seleccionar el tiempo en que permanecerá prendida la TV antes de apagarse.

Notas:
- Cuando presione el botón **SLEEP** varias veces, se puede establecer los intervalos de apagado, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos.
- 60 segundos antes de que se apague la TV, aparecerá un mensaje y contará el tiempo remanente. Si quiere extender el período, presione el botón **SLEEP** y cambie los intervalos. Si no presiona el botón **SLEEP**, la TV se apagará en 60 segundos.

Return+ TV

Tiene tres funciones.

Return (Regresar) – Regresa al canal previamente visto justo antes de ver el canal en pantalla.

Return + (Regresar +) – Permite programar un canal específico de retorno mientras navega por su lista de canales, utilizando los botones CH+.

TV – Regresa al modo TV mientras observa un video, DVD, etc.

Nota:
- Presione los botones **TUNE** y **RETURN+ TV**. Esto le permite memorizar el canal actual de regreso, mientras explora otros canales. Para cancelar presione **TUNE** y **RETURN+ TV** nuevamente.

Favorite (Favorito)

Permite grabar sus canales predilectos para verlos fácilmente. Primero debe ingresar los canales favoritos.

Notas:
- Ir al canal que quiere grabar y presionar FAVORITE. Una lista aparecerá. Presione el botón de FAVORITE nuevamente para registrar su canal.
- Para ver sus canales favoritos, presione FAVORITE. Mueva ▲▼ para seleccionar su canal y presione OK.
- Para borrar sus canales favoritos, presione FAVORITE. Mueva ▲▼ para seleccionar su canal y presione ►.
- Ambos canales análogos y digitales pueden ser registrados.
- Los canales que usted registre aparecen en orden numérico al inicio de la lista.

Funciones del Control Remoto

Aspect (Aspecto)

Permite ajustar la manera en que aparece la imagen basado en el formato recibido.

Panorama / Cinema / Full / Panorama Zoom / Cinema Zoom / Full Native / Regular / Slim

Ver página 28.

Notas:
- Usted puede seleccionar el modo de aspecto al presionar el botón **ASPECT**.
- También puede accesar usando los botones laterales del televisor, usar el botón **MENU** luego el botón **– CH +** .

Sound (Sonido)

Permite seleccionar varios tipos de modos de sonidos.

Discurso / Jazz / Clásico / Rock / Usuario

Notas:
- Usted puede seleccionar diferentes modos de sonidos al presionar el botón **SOUND**.
- Al seleccionar **Usuario**, puede personalizar varias frecuencias de sonido.

Video

Le permite escoger diferentes parámetros de imágenes de acuerdo a sus preferencias personales. Usted puede accesar a esta función en cada entrada (TV, V1, V2, V3, V4, V5).

Estándar / Dinámico / Cine/ Juego

Ver página 23.

GUIDE

Guide (Guía)

Usted puede ver la información de la programación para canales digitales.

Notas:
- Cuando la información de la programación no se esté transmitiendo, la información correcta no se exhibirá.
- La guía no mostrará la hora correcta ni la fecha dependiendo en la zona de tiempo y ajustes de D.S.T. Ver página 40.

SUB CH
TV/VCR

SUB CH

Las transmisiones digitales algunas veces ofrecen sub canales. Al usar el botón **SUB CH**, usted puede seleccionar un sub canal fácilmente.

Por ejemplo, para mover un sub canal 123-45:
1) Presionar **1**, **2** y **3** en ese orden
2) Presionar el botón **SUB CH**
3) Presionar **4** y **5** en ese orden
4) Presionar el botón **TUNE**

ML/MTS
SUB T.

ML/MTS

Le permite escuchar un programa en estéreo, sonido mono u otro idioma (SAP) si esta disponible. Primero deberá programar el **MODE** a **TV** en su remoto.

Notas:
- Cuando reciba una transmisión digital, puede cambiar el idioma si hay otros idiomas disponibles en la señal, al presionar el botón **ML/MTS**.
- Mantenga la TV en modo estéreo para obtener la mayor calidad de sonido. El sonido se escuchará en estéreo a pesar de que la transmisión sea en Mono.
- Seleccione el modo mono para reducir el ruido excesivo en ciertos canales.
- MTS no está disponible si las entradas son (**V1**, **V2**, **V3**, **V4**, **V5**).
- ML/MTS no funcionará cuando está utilizando HDMI.

Personalizando su TV

Nota:

- Dependiendo de la situación (canales análogos, canales digitales, formato de señales de video, entradas externas, etc.), algunas funciones serán exhibidos en gris y no pueden ser seleccionados.

1) Mostrar listado de Menú

2) Mostrar el menú deseado

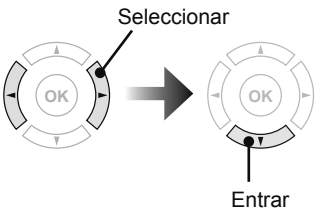

3) Cambiar o ajustar parámetros

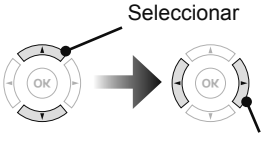

■ Para ingresar a una función en un sub menú.

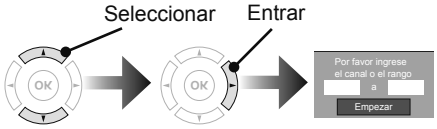

(Ejemplo: Agregar canal)

■ Para volver a la pantalla anterior

4) Cerrar el menu

Imagen

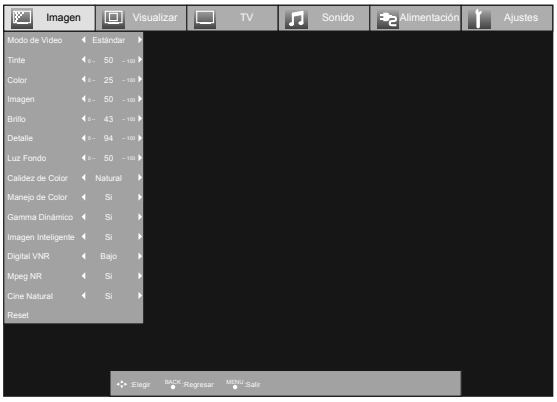

Modo de Video

Selecciona diferentes ajustes de imagen dependiendo de sus preferencias personales. Usted puede utilizar esta función con TV, V1, V2, V3, V4 y V5.

Estándar
Reajusta la imagen a los parámetros de fábrica.

Dinámico
Muestra una imagen viva con un mejor contraste cuando el televisor se encuentra en un espacio iluminado.

Cinema
Muestra una imagen parecida a la de una película de cine cuando el televisor se encuentra en un espacio con poca iluminación.

Juego
Se usa cuando se conectan videojuegos a su televisor.

Notas:
- Cada modo es memorizado para cada entrada (TV, V1, V2, V3, V4, V5) conectada a la TV.
- Cada status de video tiene una memoria separada para HD (1080i/1080p/720p) y señal de video SD (480p/480i). Cada video puede escogerse con un ajuste de imágenes favoritas (Tinte, Color, Imagen, Brillo, Detalle y luz de fondo).
  – Cuando una señal HD o SD se muestran, los ajustes HD o SD son utilizados por el video que utiliza.

Personalizando su TV

Imagen (continuación)

■ Permite cambiar y ajustar la forma en que aparece la imagen en su televisión.

Tinte
Permite ajustar los niveles de rojo y verde en la imagen del televisor.

Color
Permite hacer que todos los colores de la imagen parezcan más vívidos o más tenues.

Contraste
Permite ajustar el nivel de blanco y negro en su TV dando una imagen obscura o brillante.

Brillo
Permite ajustar la brillantez de la imagen.

Detalle
Permite ajustar el nivel de detalle de la TV.

Luz fondo
Permite ajustar el brillo de la lámpara interna la cual refleja el brillo de la TV.

Calidez de Color

Permite establecer que tan fuerte o débil aparecen los colores. **Frío/ Natural / Cálido**

Manejo del Color

Permite compensar los colores débiles para asegurar que estos sean reproducidos con tonalidades naturales. **Si / No**

Gamma Dinámico

Permite ver más a detalle en áreas muy obscuras o muy brillantes. Normalmente esta función puede dejarse encendida para óptima calidad de imagen. **Si / No**

Imagen (continuación)

Imagen Inteligente

Permite ajustar los niveles de brillantez automáticamente a un nivel conveniente, dependiendo de lo que este viendo. **Si / No**

Digital VNR

Esta función puede ser seleccionada para cambiar el efecto digital VNR (Reducción de ruido de Video).

Alto – Ajusta el efecto al máximo
Bajo – Ajusta el efecto al mínimo

MPEG NR

Esta función elimina el block Noise y efecto mosquito NR (Noise Reduction) simultáneamente.

Nota:
- Cuando esté recibiendo canales digitales, el block noise no tendrá ningún efecto.

Cine Natural

Permite compensar la imagen borrosa cuando el video original que esté viendo fue tomado a 24 cuadros/seg. y es transmitido a 30 cuadros/seg. Este error de conversión es conocido como “TELECINE”. **Si / No**

Notas:
- Cuando esté recibiendo señales de 480p, 720p o señal 1080p, el modo Cine Natural no puede ser seleccionado.
- Cine Natural solo se aplica para señales SD 480i y HD 1080i.

Reset

Reestablece todos los ajustes de imágenes a los ajustes originales, excepto en Cine Natural.

Personalizando su TV

Visualizar

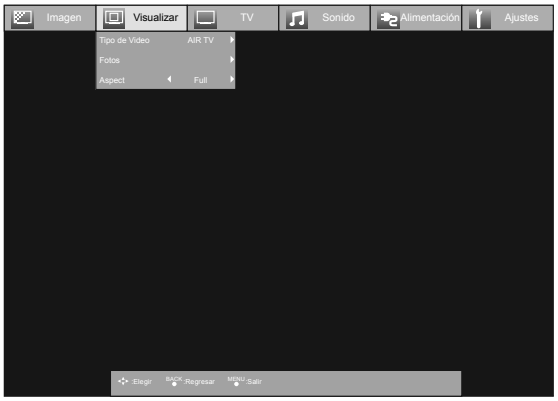

Tipo de Video

Permite identificar los dispositivos conectados a la TV que usan las entradas de VIDEO - 1, 2, 3, 4 Y 5.

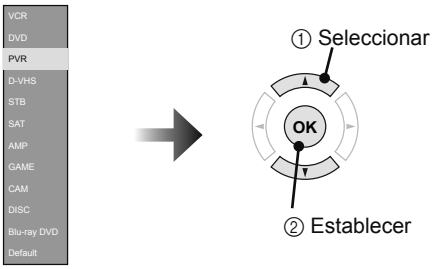

Fotos

Permite ver las fotos digitales almacenadas en su USB o dispositivos de almacenaje masivo. Usted puede observar en el televisor sus fotos en alta calidad.

1) Seleccione Intervalo de 5, 10 o 20 segundos presionando los botones ◄ ►.

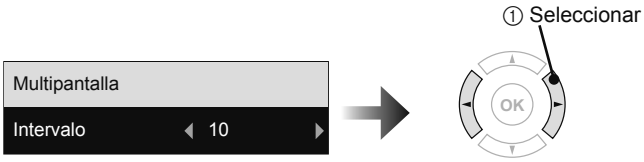

Visualizar (continuación)

2) Seleccione vista de mosaicos presionando el botón ►, y una lista aparecerá. Seleccione su carpeta utilizando los botones ◄ ► o los botones ▲▼. La pantalla muestra las primeras 10 imágenes.

* Si hay más de 10 imágenes, esas imágenes será mostradas en la siguiente página. Para ir a la siguiente página, seleccione la última imagen y presione el botone ► o ▲. Para regresar a la página anterior, presione el botón ◄ o ▲ .

3) Seleccione una foto y presione el botón OK. Entonces será mostrada en la pantalla. Para desplazarse a la siguiente foto, presionar el botón ► o ▲. Para regresar a la foto previa presione el botón ◄ o ▲ .

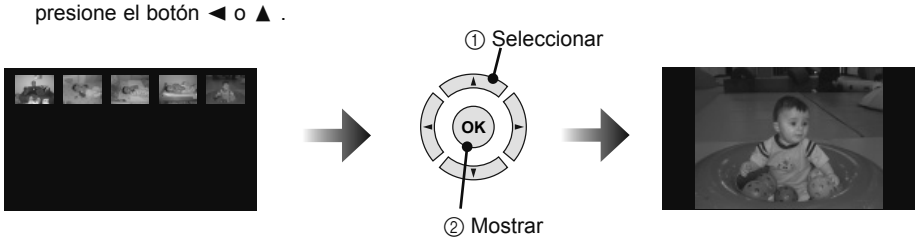

2	Rotación 90º	TUNE	Iniciar Mostrar
4	Rotación 180º		
8	Rotación 270º		
6	Rotación 360º		

4) Para regresar al menú principal, presione el botón **MENU**.

Notas:

- Use el cable de USB incluido para su dispositivo. No use el cable HUB ni la extensión USB.
- El reproductor de foto no puede garantizar su función con todas los USB de almacenaje masivo. Puede tomar algo de tiempo para que aparezcan o no se muestran correctamente.
- Por favor diríjase a la página web de Servicio al cliente www.jvc.com/support para información y notas referentes a los dispositivos que desea conectar.
- Formatos de archivos son ".jpg" o ".JPG".
- Toda su información almacenada debe ser guardada como precaución antes de conectar a la TV.
- Dependiendo del tamaño del archivo, puede tomar tiempo para mostrar la página de las fotos.

Personalizando su TV

Visualizar (continuación)

Aspect

Le permite ajustar la imagen en su TV basándose en el formato que esta recibiendo.

Panorama - Con este formato, una imagen de aspecto normal de 4:3 se estira para adaptarse a las dimensiones de la pantalla de aspecto de 16:9.

Cinema - Este formato “se concentra” en la parte central de una imagen de aspecto de 4:3, agrandándola para llenar la pantalla de 16:9.

Full - Al ver una imagen de aspecto 4:3, es reducida para ajustarse a las dimensiones de la TV. Cuando observa una imagen de aspecto 16:9, se despliega el 95% del total.

Panorama Zoom - Al observar una imagen en alta definición de aspecto16:9, será ajustada para eliminar las barras negras laterales.

Cinema Zoom - Este rango “se acerca” a la parte central de una imagen en alta definición 16:9 para eliminar las barras negras de alrededor.

Full Native - Este rango muestra el 100% . Normalmente, todos los aspectos excepto el Full Native muestra aproximadamente el 95%.

Regular - Al ver una imagen de aspecto 4:3 sin modificar la foto original para ajustarse a las dimensiones de pantalla 16:9, unas barras negras aparecerán en los lados de las fotos. Esta foto será centrada entre los límites de la pantalla de 16:9.

Slim - Este aspecto minimiza la pantalla de transmisión de 16:9 a 4:3. Hay algunas programaciones que ya están ajustadas por error en compañías transmisoras y esta función las corrige. Las barras negras pudieran aparecer.

Notas:

- Dependiendo del formato de señal, algunos modos de Aspecto no son disponibles.
- El Aspecto Slim solo puede ser mostrada cuando la señal es ATSC (480i, 480p, 720p, 1080i) o HD (720p, 1080i).
- Si el televisor recibe una señal de 16:9 de su dispositivo HDMI, el modo de aspecto se convertirá a Full automáticamente. Si el televisor recibe una señal de 4:3 de su dispositivo HDMI cuando esté en aspecto Full, regresará a aspecto Regular. Si usted cambia el modo de aspecto después de que el televisor lo cambie automáticamente a Full, el televisor seleccionará el aspecto de modo que usted elija. También se cambia automáticamente a Full cuando el televisor recibe una señal HD (1080i o 720p).
- Usted puede accesar a los modos de aspectos usando los botones laterales de la TV, oprimiendo el botón **MENU**, luego oprimiendo el botón **– CH +**.

TV

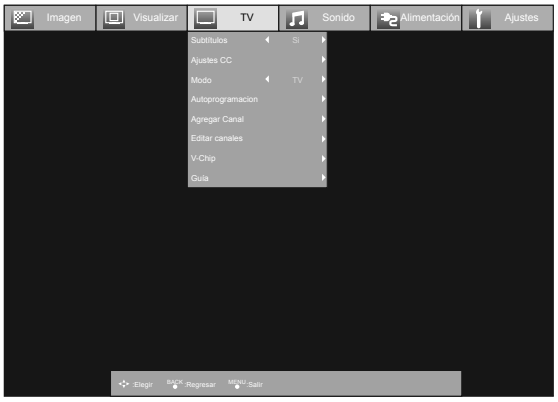

Subtítulos

Le permite seleccionar el modo de close Caption . Primero establezca el **MODO TV**, **STB** o **VCR** en su control remoto. **Si / Inteligente / No**

Ajuste C.C.

Usted puede seleccionar entre caption o texo en MODO para decidir que tipo de Close Caption aparecerá.

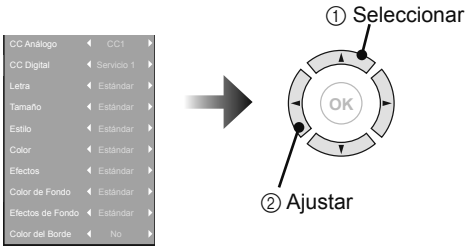

Personalizando su TV

TV (continuación)

CC Análogo
Seleccione la función CC que prefiera para subtítulos análogos.

CC Digital
Seleccione la función CC que prefiera para subtítulos digitales.

Letra
Seleccione el tipo e letra que prefiera para subtítulos.

Tamaño
Seleccione que tan grandes serán los textos que aparecerán en Subtítulos.

Estilo
Seleccione el estilo de la letra de Subtítulos.

Color
Seleccione el color del texto que aparecerá en Subtítulos.

Efecto
Selecciones el tipo de transparencia tendrá el texto de Subtítulos.

Color de Fondo
Seleccione el color del fondo para el texto de los Subtítulos.

Efecto del Fondo
Seleccione que transparencia tendrá el color del fondo para el texto de Subtítulos.

Color del Borde
Seleccione el color de los márgenes del fondo de la caja de color de Subtítulos.

Inteligente
Mostrará subtítulos cuando presione el botón silenciador MUTING, solamente en canales donde la transmisión contiene subtítulos.

Modo del sintonizador (Modo)

Si se brinca este paso al iniciar la programación o sus ajustes han cambiado, puede volver a programar en este menú. **Aire (TV) / Cable (CTV)**

Autoprogramación

Le permite navegar por todos los canales disponibles que puede recibir su TV y los memoriza.

Nota:
- La autoprogramación ha terminado cuando aparece en pantalla **la búdqueda ha sido completada.**

TV (continuación)

Agregar Canales

Le permite agregar canales análogos. Considerando los canales digitales, los únicos canales que podrá observar son los que están transmitiendose.

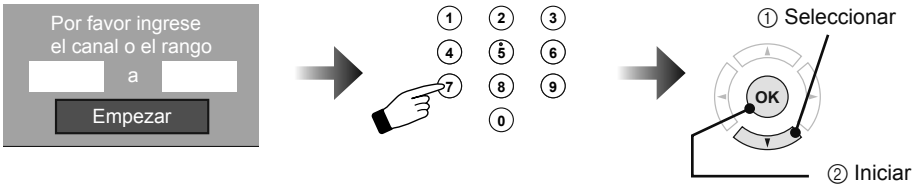

Ingrese el nuevo número de canal

Editar Canal

Le permite omitir canales usando el botón **+ CH –**. "✔" significa no omitir, " " significa omitir. Usted puede accesar a los canales que omitió, utilizando los números en su control remoto.

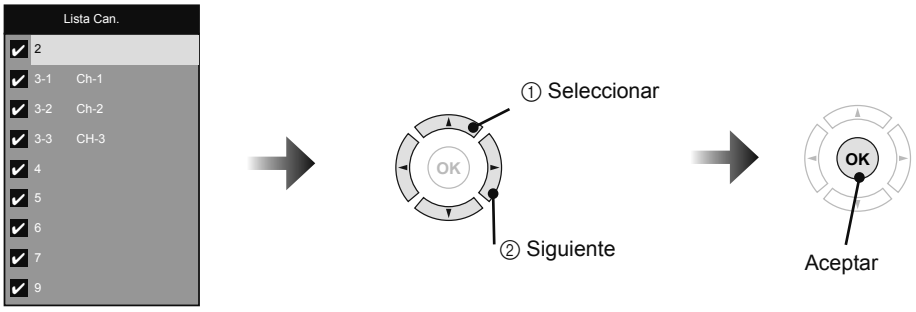

V-Chip

Le permite bloquear canales que considere inapropiados para niños. Vea páginas 32 – 36.

Guía

Usted puede ver información de programa ***(Canales Digitales Solamente)***.

Nota:

- Si la información de la programación no esta siendo transmitida, la función de guía no tiene ningún efecto o puede mostrar información incorrecta.

Personalizando su TV

TV (V-Chip)

Le permite bloquear canales que considere inapropiados para niños.

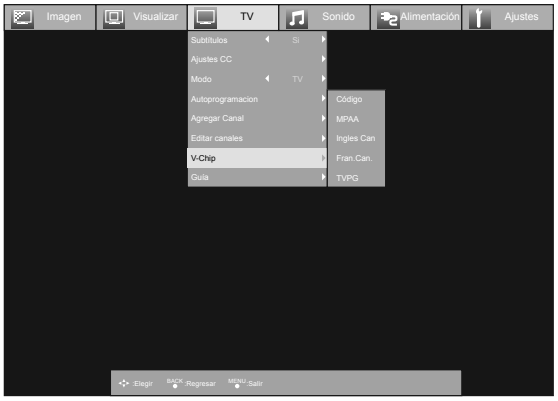

Notas:

- V-CHIP no funcionará con señales de video de VCRs, DVD , Blu-ray, HD DVD o cámaras conectadas a la TV.
- **(Para usuarios Canadienses solamente):** V-CHIP es diseñada específicamente para E.U.A y puede funcionar inapropiadamente en Canadá.

– Al ingresar su contraseña –

Cuando intente accesar en menú V-Chip, aparecerá “Por favor ingrese su contraseña”.
Presione el botón “0” 4 veces en su remoto para accesar el menú V-Chip por primera vez.

– Para bloquear o desbloquear canales –

Usted puede bloquear o desbloquear como se muestra a continuación.

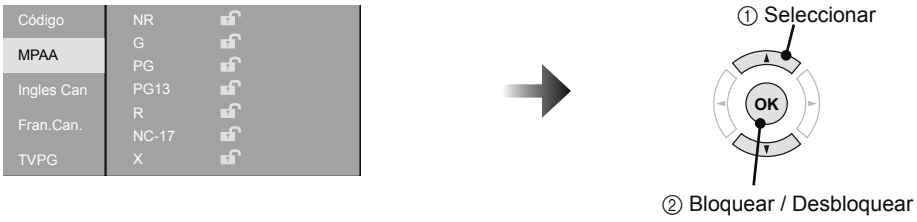

Nota:

- Si usted bloquea una clasificación, cualquier clasificación que es más alta automáticamente será bloqueada.

TV (V-Chip) (continuación)

Contraseña (Código)

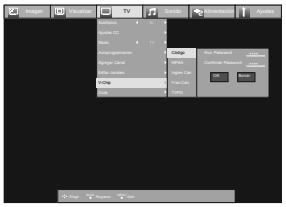

Usted puede cambiar su contraseña de 4 dígitos usando los botones numéricos de su control remoto.

* Si olvida su contraseña, desconecte la TV de la pared y conéctela nuevamente. Su contraseña será nuevamente“0000”

1) Programar una nueva contraseña

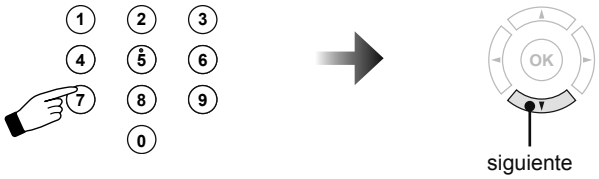

Ingrese 4 números

2) Confirme y programe

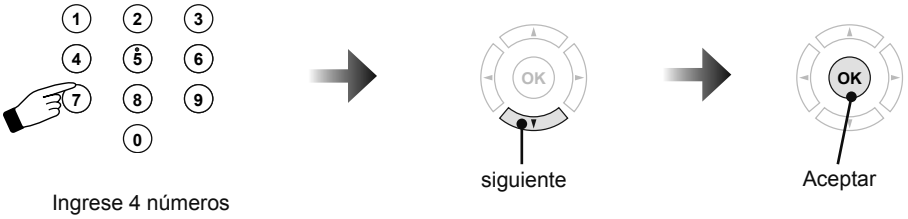

Ingrese 4 números

MPAA

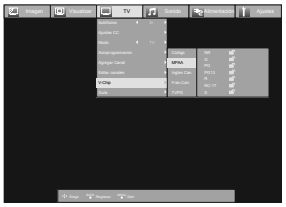

Este sistema de clasificación está basado en la US Motion Picture Association of América (MPAA).

Personalizando su TV

TV (V-Chip) (continuación)

MPAA (continued)

NR – No clasificada.
Cualquier tipo de programación que no contiene clasificación.

G – Audiencia General.
Conveniente para todas las edades.

PG – Se sugiere la supervisión de los padres.
Conveniente para todas las edades con la aprobación de tutores.

PG 13 – Con extremo cuidado de los padres.
Para mayores de 13 años o mayores.

R – Restricción.
No recomendada para espectadores de 17 años años sin la aprobación de los padres.

NC-17 – No apto para menores de 17 años.
No recomendado para espectadores de 17 años o menores.

X – No apto para menores de 18 años.
No recomendado para espectadores de 18 años o menores

Guía para la audiencia:
Al inicio del programa, el programa mostrará es su clasificación y su contenido. **(Excepto para programaciones sin clasificación)**.

Un programa puede contener cualquiera o todo lo siguiente:

V/FV – VIOLENCIA / FANTASIA VIOLENTA
S– CONTENIDO SEXUAL
L – VOCABULARIO FUERTE
D – Dialogo SUGESTIVOS

Ingles Can.

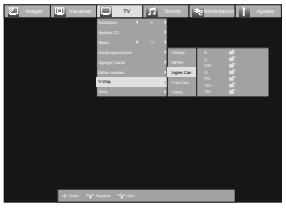

Este ajuste esta basado en las clasificaciones de Canadá.

TV (V-Chip) (continuación)

E – Excluido.
Cualquier tipo de programación que no contenga clasificación.

C – Dirigido a niños.
Conveniente para todas las edades.

C8+ – Dirigido a niños mayores de 8 años.
Conveniente para las edades arriba de los 8 años.

G – Audiencia General.
Puede contener material no conveniente para audiencia juvenil.

PG – supervisión de los padres.
Puede contener material no conveniente para jóvenes. Los padres pueden considerar contenido no apropiado para niños de 8-13 años.

14+ – 14 años o mayores de 14 años.
Los padres deben considerar si es conveniente que sea visto por menores de 14 años.

18+ – Adultos.
Dirigido a adultos de 18 años o mayores.

Fran. Can.

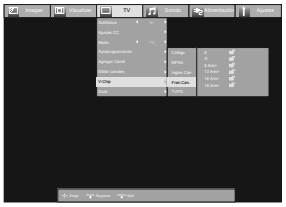

Esta función es igual a V-CHIP (establecer clasificación canadiense), pero en francés.

Personalizando su TV

TV (V-Chip) (continuación)

TVPG

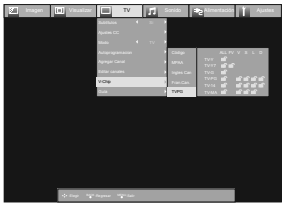

Este ajuste esta basado en el sistema de clasificaciones de E.U.A.

TV Y – Apropiado para todos los niños.
Dirigido a niños de 2 - 6 años.

TV Y7 – Apropiado para niños mayores.
Adecuado para niños de 7 años o mayores.

TV G – Audiencia General.
Adecuado para todas las edades.

TV PG – Se sugiere la supervisión de los padres.
Conveniente para todas las edades con supervisión de un adulto.

TV 14 – Con extremo cuidado de los padres.
Dirigido a espectadores de 14 o mas años.

TV MA – Espectadores mayores de edad solamente.
Dirigido a espectadores de 18 años en adelante.

Regulaciones del espectador:
Además de las clasificaciones anteriores, también puede bloquear o permitir más contenidos específicos. **(Excepto programación no clasificada)**.

Un programa puede contener algo o todo de lo siguiente:

V/FV – VIOLENCIA/FANTASIA VIOLENCIA
S – CONTENIDO SEXUAL
L – VOCABULARIO Fuerte
D – Diálogos sugestivos

Sonido

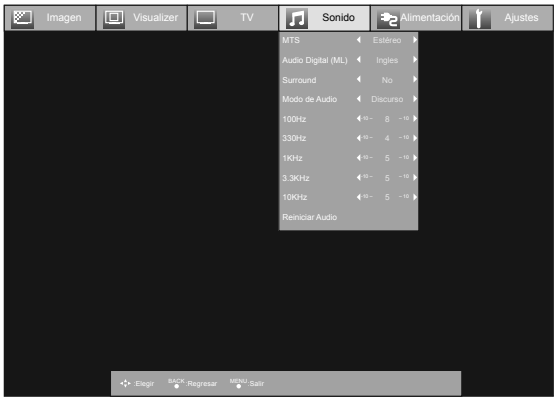

MTS

Le permite escuchar programas en estéreo, sonido mono u otro idioma (SAP). ***(Dependiendo si está disponible en la transmisión)***. Primero debe poner su televisor en Modo de TV (use el botón **MODE**).

Notas:
- Cuando esté recibiendo una transmisión digital, y si hay otros idiomas disponibles, puede cambiar el idioma al presionar el botón **ML/MTS**.
- Mantenga la televisión en modo estéreo para lograr la mejor calidad de sonido. El sonido estará en modo estéreo aun cuando ciertas transmisiones sean en sonido mono solamente.
- Seleccione mono para reducir ruido excesivo en ciertos canales o transmisiones.
- El MTS no está disponible si la fuente de su TV es (**V1**, **V2**, **V3**, **V4**, **V5**).
- El ML/MTS no funcionara cuando este usando el HDMI.

Audio Digital (ML)

Usted puede cambiar el idioma si existen otros idiomas disponibles. ***(Canales Digitales solamente)***

Surround

Usted puede seleccionar el modo de sonido surround de su preferencia.

Películas / Música / Noticias/ Mono / No

Personalizando su TV

Sonido (continuación)

Modo de Audio

Usted puede seleccionar varios tipos de sonidos. **Discurso / Jazz / Clásico / Rock / Usuario**

Nota:
- Si selecciona **Usuario**, usted puede personalizar varias frecuencias de sonido.

Reiniciar Audio

Restablece todos los ajustes de audio a los valores predeterminados.

Alimentación

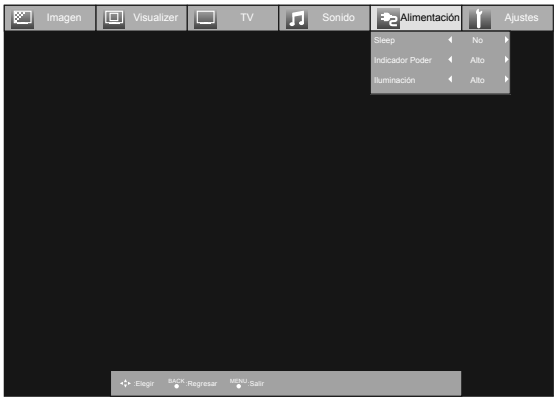

Sleep

Permite seleccionar el tiempo que permanecerá encendida el televisor antes de apagarse. Primero seleccione el modo a TV.

No / 15Min / 30Min / 45Min / 60Min / 90Min / 120Min / 150Min / 180Min

Nota:
- 60 segundos antes de que se apague la TV, un mensaje aparecerá contando el tiempo restante. Si quiere extender el tiempo, presione el botón **SLEEP** y podrá cambiar los intervalos. Si no presiona el botón **SLEEP** en 60 segundos la TV se apagará.

Indicador Poder

Permite ajustar el brillo de la luz azul indicadora de encendido.

Alto – Luz altamente brillante
Bajo – Luz baja
No – Luz apagada

Iluminación

Permite ajustar el brillo de la luz azul central alrededor del TeleDock.

Alto – Luz altamente brillante
Bajo – Luz baja
No – Luz apagada

Personalizando su TV

Ajustes

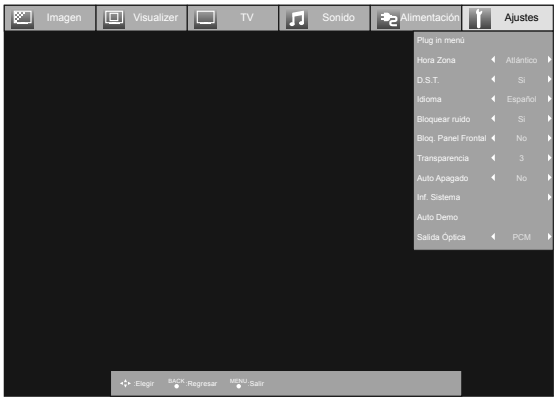

Plug-In Menu

Cuando prende su TV por primera vez, aparece el menú inicial. Si lo omite, o cambia sus preferencias, usted lo puede volver a establecer utilizando este menú en cualquier momento.

Hora Zona

Elija el tiempo de la zona donde vive y el reloj se ajustará automáticamente.
Atlántico / Este / Central / Montaña / Pacifico / Alaska / Hawai

D.S.T. (Hora De Verano)

Permite ajustar el reloj de su TV de acuerdo al horario de verano para un ahorro de energía.
Si / No

Idioma

Le permite cambiar los idiomas del menú a ingles, francés o español.

Bloquear Ruido

Despliega una pantalla gris sobre los canales que tienen una señal muy débil para ser recibidos claramente. **Si / No**

Ajustes (continuación)

Bloq. Panel Frontal

Le permite bloquear los botones laterales de la TV. **Si / No**

Transparencia

Cambiar la transparencia de los menús en la pantalla **1** / **2** / **3** / **4**

Auto Apagado

Esta función apaga automáticamente su TV cuando no exista señal durante un lapso de 10 minutos. **Si / No**

Inf. Sistema

Usted puede confirmar la versión del software.

Auto Demo

El Auto Demo explica las funciones de la TV.

Notas:
- Por favor termine primero la programación inicial del menú . El modo Auto Demo comenzará automáticamente cuando la programación inicial del menú esté completa.
- Si oprime cualquier botón de la TV o el control remoto, a excepción del POWER o MENU, el modo Auto Demo se detendrá por 30 segundos, al no haber operación durante 30 segundos, el auto demo iniciará nuevamente.
- Si quiere apagar el Auto Demo, oprima el botón **MENU**.

Salida óptica

Puede seleccionar el sonido óptico digital como el PCM o DOLBY DIGITAL cuando su TV esta conectada a un amplificador que tiene decodificador DOLBY DIGITAL. Si selecciona DOLBY DIGITAL, puede disfrutar escuchar sonido 5.1ch al observar señales digitales. Esto solo aplica a canales digitales.

Notas:
- Si su amplificador no tiene decodificador DOLBY DIGITAL, seleccione PCM. Si no selecciona PCM, no podrá escuchar sonido en las bocinas.
- Para conectar un amplificador usando una salida óptica vea la pagina 49.

Manufacturado bajo la licencia de Laboratorios Dolby. “Dolby”, y el símbolo de la “doble D” son marcas registradas de Laboratorios Dolby.

Disfrute de películas/música desde su iPod

Al insertar su iPod en el TeleDock, usted puede desplegar películas o música de su iPod a su TV, también mientras este conectado puede recargar su iPod.

Listo para Reproducir

1) Instale su iPod en el TeleDock en el frente del televisor.

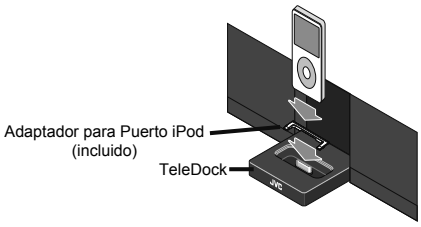

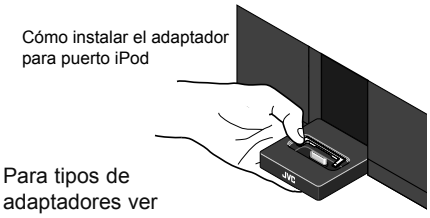

Para tipos de adaptadores ver página 43.

Notas:

- Para mayor estabilidad, use el adaptador de puerto incluido y asegúrese utilizar el adaptador apropiado. Si un adaptador incorrecto es usado, se podría dañar el conector del iPod.
- Es recomendable que la música, imágenes y películas de su iPod sean grabadas en su PC u otro dispositivo.
- Asegúrese de conectar y desconectar adecuadamente el iPod del TeleDock y usar su iPod sin ningún tipo de cubierta.
- Por favor no mueva el iPod cuando esté instalado en el TeleDock para evitar fallas en la conexión o dañar el conector.

2) Presione el botón iPod en su control remoto, después aparecerá el logotipo de JVC en el centro de la pantalla del iPod.

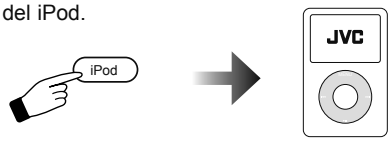

Notas:

- No puede operar el iPod mientras aparece el logotipo de Apple en la pantalla del iPod.
- El menú del iPod no aparece en la pantalla de la TV.

3) La pantalla de la TV cambiará a la pantalla de inicio del iPod.

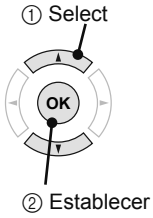

4) Para salir del menú ,oprimir el botón **iPod**.
5) Cuando desconecte su iPod, mientras detiene suavemente la base, retire suavemente el iPod hacia arriba. Una vez desconetado, la TV volverá al programa que estaba observando anteriormente.

Disfrute de películas/música desde su iPod

Tipos de iPod compatibles

* Si su iPod no se describe en la siguiente lista, es incompatible con esta televisión.

	iPod					iPod nano			iPod mini
	4G	Foto/ Color	5G (Video)	Clásico	Touch	1G	2G	3G	1G 2G
	20GB 40GB	20GB 30GB 40GB 60GB	30GB 60GB 80GB	80GB 160GB	8GB 16GB 32GB	1GB 2GB 4GB	2GB 4GB 8GB	4GB 8GB	4GB 6GB
Modo de Control TV									
Reproducir Música	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Reproucir Música Aleatoria	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Reproducir Video			✔	✔				✔	
Modo de Control iPod									
Reproducir Música	✔ (1)	✔ (1)	✔ (1)	✔ (1)	✔ (1) (2)	✔ (1)	✔ (1)	✔ (1)	✔ (1)
Reproducir Video			✔ (3)	✔ (3)	✔ (2) (4)			✔ (3)	
Podcasts	✔	✔	✔	✔	✔ (2)	✔	✔	✔	✔
Video Podcasts			✔ (3)	✔ (3)	✔ (2) (4)			✔ (3)	
Mostrar fotos		✔ (3)	✔ (3)	✔ (3)	(5)			✔ (3)	
Juego									
Ajustes	✔ (6)	✔ (6)	✔ (6)	✔ (6)	✔ (2) (6)	✔ (6)	✔ (6)	✔ (6)	✔ (6)
Adaptador para Puerto tipo (7)									
	20GB – A	20GB – A 30GB – A	30GB – A	80GB – A	E	B	C	D	A

1 El registro de “On-The-Go” puede hacerse usando el iPod.
2 Debido a la naturaleza del iPod Touch, bloquear/desbloquear, menú principal, y la selección de música/video tiene que hacerse usando el iPod Touch.
3 Para video / foto, es necesario tener la TV fuera antes.
4 Debido a la naturaleza del iPod Touch, en el caso de video la selección salida de TV puede hacerse solo usando iPod Touch.
5 Para controlar el programa para ver fotos (iPod Touch Photoviewer), es necesario hacerlos usando solo iPod Touch.
6 Algunas programaciones requieren seleccionarse usando el iPod. (Especialmente aquellos que requieren control de pantalla).
7 Si su iPod no requiere de un adaptador para puerto, no necesita usar ninguno.

Disfrute de películas/música desde su iPod

Notas:
- Si su iPod no funciona correctamente, retírelo suavemente e intente nuevamente.
- Si el iPod no reproduce correctamente, por favor actualice el software de su iPod a la versión más reciente.
- Para detalles de actualización de su iPod, vaya al sitio web de Apple, http://www.apple.com.
- Las distorsiones de sonido puede ocurrir al reproducir grabaciones con altos niveles. Cuando la distorsión ocurre, se recomienda apagar el ecualizador del iPod. Para información en como operar el iPod, vea el manual del iPod.
- No puede operar el menú de la TV mientras esté en modo de iPod.
- JVC no es responsable de cualquier pérdida o daño en el iPod que pudiera resultar en el uso de este producto.

iPod es una marca registrada del Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.

Modo de Control iPod

Puede operar el iPod usando el control remoto de su televisor y el menú del iPod. Presione el botón **PCON** en el control remoto.

1) Oprima el botón **PCON** en el control remoto. El logotipo JVC desaparecerá y la pantalla normal de su iPod aparecerá.

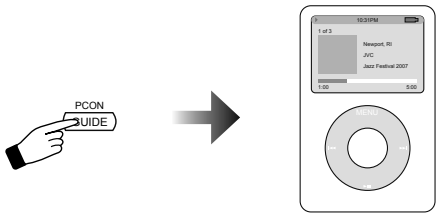

2) Operar con el Control remoto.

Regresar al modo de TV

* Las operaciones varian dependiendo del tipo de iPod o el modo.

Regresar

Reproducir / Pausa

Adelantar

Pausa

Notas:
- Cuando opere con el control remoto del TV, establecer MODE al TV.
- El televisor muestra una pantalla de color negro cuando opera el iPod en Modo de control para iPod.
- Para observar los videos/ fotos en su iPod, es necesario estar fuera del modo de TV.

Disfrute de películas/música desde su iPod

Modo de Control por TV

Usted puede operar su iPod al usar el control remoto de su TV y los menús en pantalla.

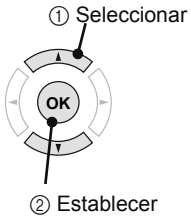

Reproducir Música

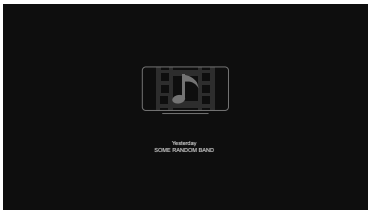

La música comienza en orden alfabético.
Regrese a la TV usando el botón iPod.

* Lenguajes de Soporte: Inglés, Frances y Español

Seleccione tiempo de apagado

Regresar al modo de TV

Seleccionar modo de audio

Regresar al menú inicial

Usted puede ver el último programa que estaba viendo mientras escuchaba su iPod (iTV Modo). Presione el botón iTV cuando escuche música.

• Usted no puede cambiar el programa en modo iTV.

Avanzar a la siguiente canción / última canción

Permite avanzar 50 canciones en su lista de canciones (dependiendo del tamaño de su lista)

Regresar

Reproducir

Adelantar

Pausa

Reproducir Música Aleatoria

Escoge canciones aleatoriamente. Excepto para los botones ▲▼, opera de la misma manera como la reproducción de música.

Disfrute de películas/música desde su iPod

Reproducir Video (Modo de Control TV)

El video se reproducirá desde el principio, independientemente desde donde lo estaba viendo desde su iPod. (iPod 5G Podcasts serán omitidas).

Seleccione el tiempo de apagado

Regresar al modo TV

Regresar al meú inicial

Ir hacia la siguiente / última imagen

Seleccionar contenido de video

Cambiar el aspecto

Seleccioanr el modo de audio

Seleccionar modo de video

Regresar

Reproducir

Adelantar

Pausa

Recarga del iPod

Si su iPod esta en el Puerto de la TV, siempre estará cargado.

Mensaje de error

iPod no reconocido	Este aparece cuando presiona el botón iPod sin haber insertado el dispositivo.
Falla en la comunicación Checar conexión	Insertar su iPod otra vez. Es un error de conexión.
Archivo no encontrado	Este aparece cuando su iPod no tiene archivos para reproducir.

Conectando sus Dispositivos

Notas:
- Los siguientes diagramas de conexión son ejemplos de algunos de los dispositivos más comunes para su TV. Por favor refiérase al manual de instrucciones de su dispositivo para conocer otros métodos de conexión no mostradas en este manual.
- Cuando haya terminado de conectar sus dispositivos, encienda su TV y dispositivos.

Conectar una Antena o Cable Básico

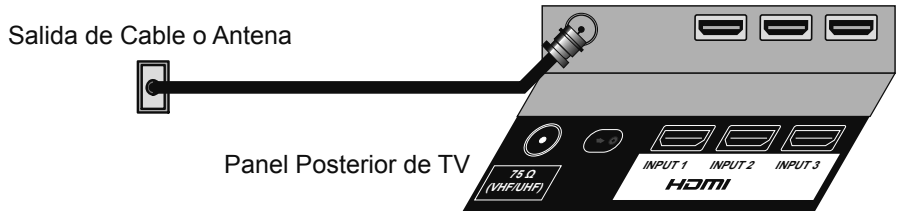

Notas:
- Si puede recibir señal ATSC (Digital terrestre), la transmisión en Alta definición (HD) puede ser vista.
- No todas las transmisiones de señal digital son necesariamente de alta definición. Revise presionando el botón **DISPLAY** .
- Las transmisiones de señales digitales no están disponibles en todas las áreas.

Conectar la Caja de Cable

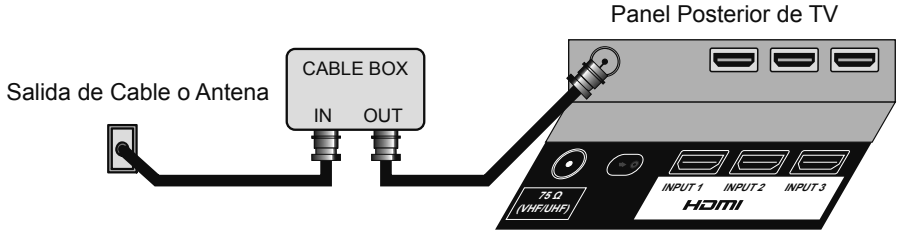

Nota:
- Para ver canales en su caja de cable, asegúrese que su televisión este en los canales 2, 3 o 4 **(dependiendo del área en que vive)**.

Conectando sus Dispositivos

Conectar un DVD

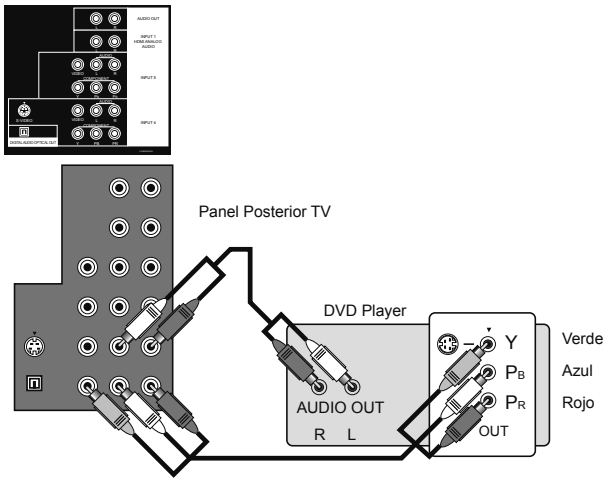

Notas:
- Verde, azul y rojo son los colores más comunes usados en los cables tipo componente. Algunos varian en color.
- Para ver DVD, asegúrese que su TV esté en INPUT 4 o INPUT 5 presionando **V4** o **V5** en su control remoto.

Conectar una Videocámara

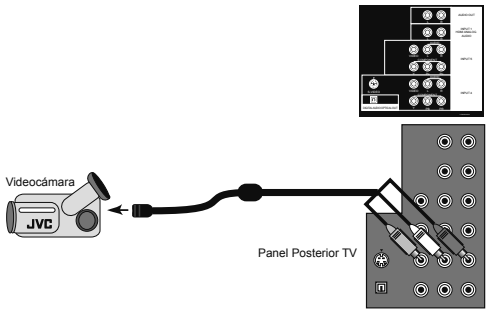

Note:
- Para ver video de su cámara, asegúrese que su TV esté en INPUT 4 o INPUT 5 presionando **V4** o **V5** con su control remoto.

Conectar un Amplificador o un Sistema de Entretenimiento en casa

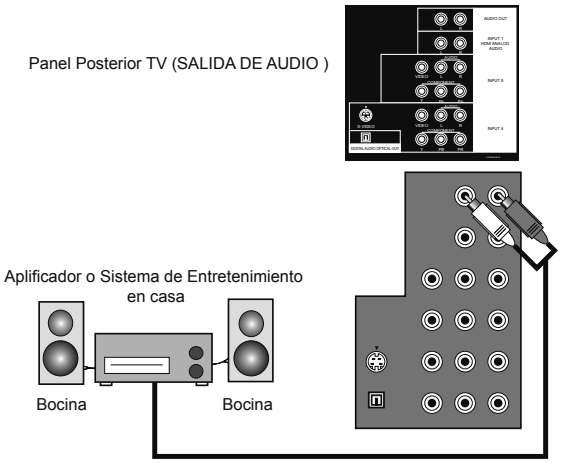

Notas:
- Refiérase a su manual de instrucciones para el amplificador o su Sistema de Entretenimiento en casa para mayor información.
- Si usted tiene algún dispositivo conectado a INPUT 1, INPUT 2 o INPUT 3, no podrá escuchar audio de la parte de atrás de la TV.

Conectar un Amplificador usando la salida OPTICA DE AUDIO DIGITAL

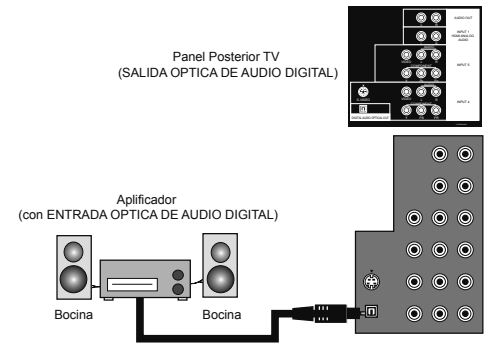

Notas:
- Refiérase a su manual de amplificador para más información.
- Esta terminal solo puede emitir audio digital (PCM o DOLBY DIGITAL).
- Para utilizar la conexión óptica, seleccione PCM o DOLBY DIGITAL. Ver página 41.
- No tendrá salida de audio desde su conexión de SALIDA OPTICA DE AUDIO DIGITAL, si la fuente de audio proviene de su dispositivo HDMI.

Conectando sus Dispositivos

Conectando un TV Digital

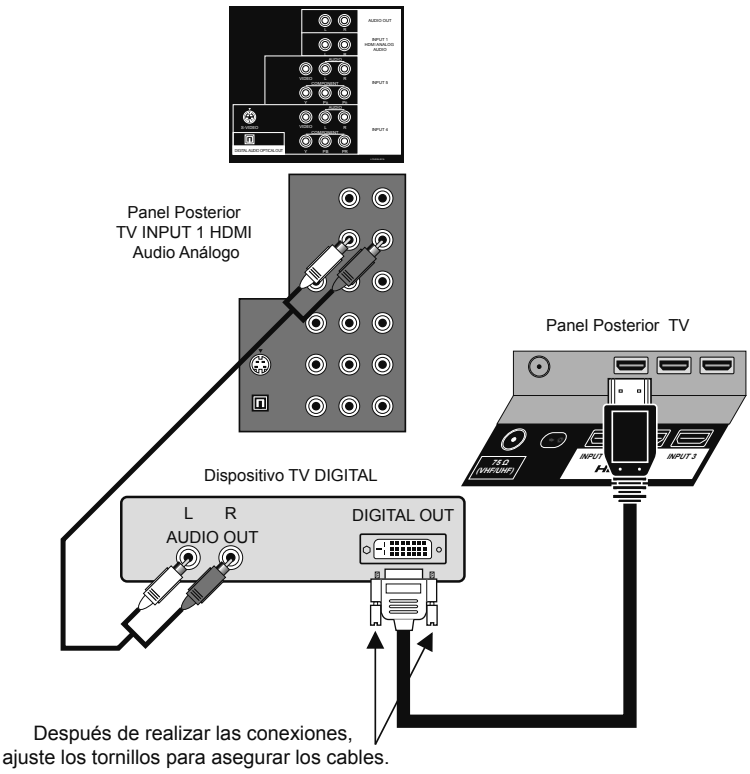

Notas:

- Para ver su dispositivo digital de TV, asegúrese que su TV esté en INPUT 1 presionando el botón V1 en su control remoto.
- Esta TV puede aceptar señales 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p vía HDMI.
- El INPUT 1 HDMI AUDIO ANALOGO solo puede ser usado con INPUT 1.

Conectando sus Dispositivos

Conectar dispositivo Blu-ray, HD DVD o HDMI

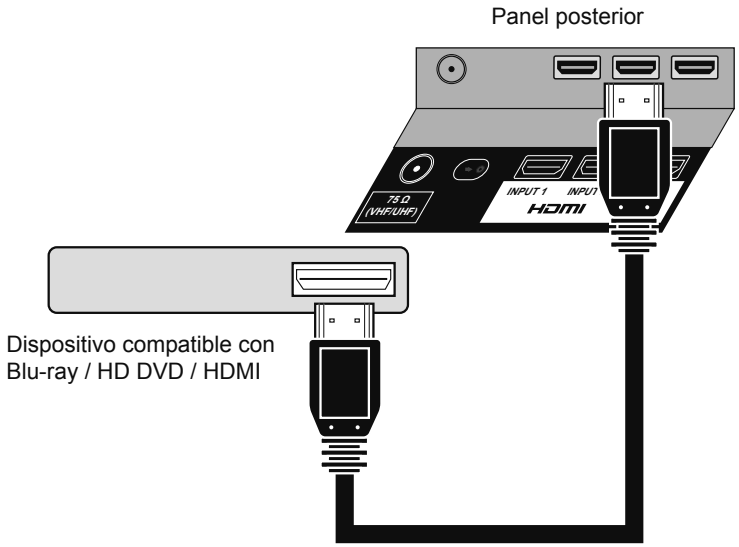

Notas:

- Para ver su dispositivo Blu-ray, HD DVD o HDMI , asegúrese que su TV este en INPUT 1, INPUT 2 o INPUT 3 presionando V1, V2 o V3 con su control remoto.
- Algunos decodificadores pueden no responder dependiendo del equipo que este conectado al HDMI.
- Esta TV puede aceptar señales 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p vía HDMI.
- Esta TV JVC puede aceptar una variedad de señales HD incluyendo 720/60p, 1080/60i y 1080/60p. No acepta señal 1080/24p. Tome en cuenta de que en algunos casos el Blu-ray o HD DVD puede solo ofrecer la opción de 1080/60i o 1080/24p. En este caso, es necesario escoger la salida 1080/60i. Refiérase a su manual de Blu-ray / HD-DVD para más detalles de como elegir la salida correcta.
- Algunas salidas de dispositivos HDMI pudieran fallar en detectar esta TV como un dispositivo 1080p . Si esto ocurre, seleccione manualmente 1080p en el HDMI dispositivo de salida.

Programación de su Control Remoto

Puede programar su control remoto para operar dispositivos externos, usando las instrucciones y códigos en las páginas 52 - 58.

Como programar códigos

1) Encienda el dispositivo manualmente
2) Cambie el modo del control remoto de acuerdo al dispositivo presionando el botón **MODE**. Refiérase a la siguiente lista para saber que modo usar.
3) Busque el código del control remoto a usar para su dispositivo. Ver paginas 54 - 58.
4) Ingrese el código del control remoto.

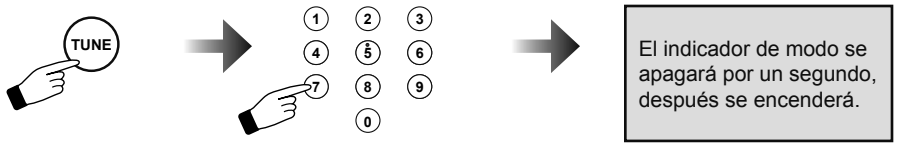

Presione y sostenga

Ingrese los cuatro dígitos

5) Apunte el control remoto hacia el dispositivo y presione power. Si su dispositivo no se apaga o no responde, intente otro código.

Notas:
- Si su dispositivo no responde a ningún código listado o no listado, vea pagina 52.
- Algunos códigos pueden tener funciones limitadas. Intente otros códigos que puedan tener más funciones.

Función de Búsqueda de Códigos

Esta función busca códigos uno a uno, si ninguno de los códigos listados para su dispositivos han funcionado.

1) Encienda manualmente el dispositivo.

2) Cambie el modo del control remoto de acuerdo al dispositivo. Presione **MODE** para seleccionar el modo correcto.

3) Active la función de búsqueda de código. Presione y mantenga presionado el **POWER** y **RETURN+/TV** hasta que el indicador de modo parpadee.

4) Apunte el control remoto hacia el dispositivo y presione **POWER**. Si no hay respuesta, intente el siguiente código presionando ► y **POWER** hasta que el dispositivo se apague.

5) Presione **RETURN+/TV** para registrar y grabar el código. Después el indicador **MODE** se apagará.

Notas:
- Si su control remoto aun no funciona con la “función de búsqueda de códigos”, use el control remoto que adquirió con su dispositivo. Su control remoto del televisor no pude ser garantizado para trabajar con todos los dispositivos, modos u operaciones.

Programación de su Control Remoto

Dispositivo	Aplicado para estos dispositivos
TV	Solamente Marca JVC
STB	Cajas receptoras de TV por cable, combinaciones Cables/PVR, cajas receptoras de satellite, combinaciones DBS/PVR
VCR	VCR, Combinación DBS/PVR, PVR, Combinación DVD/PVR
DVD	DVD , grabadora DVD , sistema de entretenimiento en casa, receptor
AUDIO	Amplificador, sistema de entretenimiento en casa, receptor

Funciones del Control Remoto

Apaga el dispositivo seleccionado

Cambia el modo del control remoto



Selecciona la entrada de audio



Cambio de canal

Muestra subtitulos

Cambio de volumen

Abrir y cerrar

Menús operativos

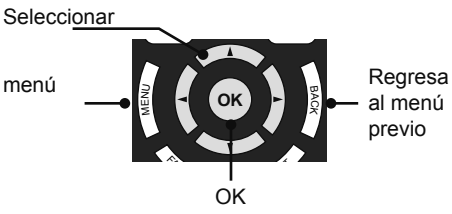

Reproducir / Grabar, etc

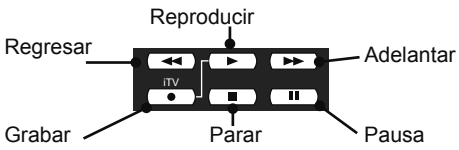

Nota:

- Si sus dispositivos externos tienen la función de TV/VCR, refiérase a sus manuales.

Programación de su Control Remoto

Programación de los Códigos

Mode de STB

Caja de Cable	
ABC	0003, 0008
Americast	0899
Bell South	0899
Digeo	1187
Director	0476
General Instrument	0476, 0810, 0276, 0003
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003
Memorex	0000
Motorola	1376, 0476, 0810, 0276, 1187
Pace	1877, 0237, 0008
Panasonic	0000, 0008, 0107
Paragon	0000
Philips	1305, 0317, 0025
Pioneer	1877, 0877, 0144, 0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
Regal	0279, 0273
Runco	0000
Samsung	0000, 0144
Scientific Atlanta	1877, 0877, 0477, 0008
Sony	1006
Starcom	0003
Supercable	0276
Torx	0003
Toshiba	0000
Zenith	0000, 0525, 0899

Combinación Cable / PVR	
Americast	0899
Digeo	1187
General Instrument	0810
Jerrold	0810
Motorola	1376, 0810, 1187
Pace	1877, 0237
Pioneer	1877, 0877
Scientific Atlanta	1877, 0877
Sony	1006
Supercable	0276
Zenith	0899

Receptor de satélite	
AlphaStar	0772
Chaparral	0216
Coolsat	1806
Crossdigital	1109
DirecTV	1377, 0392, 0566, 0639, 1639, 1142, 0247, 0749, 1749, 0724, 0819, 1856, 1076, 1108, 0099, 1109, 1414, 1442, 1609, 1392, 1640
Dish Network System	1505, 1005, 0775, 1170, 1775
Dishpro	1505, 1005, 0775, 1775
Echostar	1505, 1005, 0775, 1170, 1775
Expressvu	0775, 1775
GE	0566
General Instrument	0869
GOI	0775, 1775
Hisense	1535
Hitachi	0819
HTS	0775, 1775
Hughes Network Systems	1142, 0749, 1749, 1442
Humax	1790
iLo	1535
JVC	0775, 1170, 1775
LG	1414
Magnavox	0724, 0722
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869
Next Level	0869
Panasonic	0247, 0701
Pansat	1807
Paysat	0724
Philips	1142, 0749, 1749, 0724, 1076, 0722, 0099, 1442
Proscan	0392, 0566
Proton	1535
RadioShack	0869
RCA	0566, 0855, 0143, 1392

Receptor de satélite	
Samsung	1377, 1276, 1108, 1109, 1442, 1609
SKY	0856
Sony	0639, 1639, 1640
Star Choice	0869
Tivo	1142, 1442
Toshiba	0749, 1749, 0790, 1285
UltimateTV	1392, 1640
Ultrasat	1806
Uniden	0724, 0722
US Digital	1535
USDTV	1535
Voom	0869
Zenith	0856, 1856

Combinación DBS / PVR	
DirecTV	1377, 0392, 0639, 1142, 1076, 0099, 1392, 1442, 1640
Dish Network System	1505, 0775
Dishpro	1505, 0775
Echostar	1505, 0775, 1170
Expressvu	0775
Hughes Network Systems	1142, 1442
JVC	1170
Motorola	0869
Philips	1142, 0099, 1442
Proscan	0392
RCA	1392
Samsung	1442
Sony	0639, 1640
Star Choice	0869

Programación de su Control Remoto

Modo de VCR

VCR		VCR		VCR	
ABS	1972	Fisher	0047, 0104, 0046	Marta	0037
Admiral	0048, 0209	Fuji	0035, 0033	Matsushita	0035, 0162, 0227, 1162
Adventura	0000	Funai	0000, 0593, 1593		
Aiko	0278	Garrard	0000	Media Center PC	1972
Aiwa	0037, 0000, 0307, 0479	Gateway	1972	MEI	0035
Akai	0041, 0061, 0106	GE	0060, 0035, 0240, 0202, 0760, 0761, 0807, 1035, 1060	Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0209, 0046, 0307, 0479, 1037, 1048, 1162, 1237, 1262
Alienware	1972				
America Action	0278	Go Video	0432, 0526		
American High	0035	GoldStar	0037, 0209, 0038, 0225, 1237		
Asha	0240				
Audiovox	0037, 0278	Gradiente	0000	MGA	0240, 0043, 0061
Beaumark	0240	Harley Davidson	0000	MGN Technology	0240
Bell & Howell	0104	Harman/Kardon	0081, 0038	Microsoft	1972
Broksonic	0184, 0121, 0209, 0002, 0479, 1479	Harwood	0072	Mind	1972
		Headquarter	0046	Minolta	0042, 0105
Calix	0037	Hewlett Packard	1972	Mitsubishi	0081, 0067, 0043, 0041, 0061, 0173, 0807
Canon	0035	HI-Q	0047		
Capehart	0020	Hitachi	0037, 0240, 0000, 0042, 0041, 0105, 1037		
Carver	0081			Motorola	0035, 0048
CCE	0072, 0278			MTC	0240, 0000
Citizen	0037, 0278, 1278	Howard Computers	1972	Multitech	0000, 0072
Colt	0072	HP	1972	NEC	0035, 0037, 0048, 0104, 0067, 0041, 0038, 0008
Craig	0037, 0047, 0240, 0072, 0271	Hughes Network Systems	0042, 0739		
		Humax	0739		
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0041, 0760, 1035	Hush	1972	Nikko	0037
		iBUYPOWER	1972	Niveus Media	1972
Cybernex	0240	Jensen	0041	Noblex	0240
CyberPower	1972	JVC	0045, 0067, 0041, 0008, 0366, 1707, 1945, 1774, 1775, 1776, 1777	Northgate	1972
Daewoo	0045, 0104, 0278, 0020, 0046, 0561, 1278			Olympus	0035
				Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104, 0432, 0593, 1048, 1162, 1262
Daytron	0020	KEC	0037, 0278		
Dell	1972	Kenwood	0067, 0041, 0038		
Denon	0042	KLH	0072	Orion	0184, 0121, 0209, 0002, 0208, 0479, 1479
DirecTV	0739	Kodak	0035, 0037		
Durabrand	0039, 0038	LG	0037, 0045, 0042, 0209, 0038, 1037		
Dynatech	0000			Panasonic	1062, 0035, 0162, 0225, 0227, 0616, 1035, 1162, 1262
Electrohome	0037	Linksys	1972		
Electrophonic	0037	Lloyd's	0000, 0208		
Emerex	0032	Logik	0240, 0072	Penney	0035, 0037, 0240, 0042, 0038, 1035, 1237
Emerson	0035, 0037, 0184, 0240, 0045, 0000, 0121, 0043, 0209, 0002, 0278, 1593, 1479, 1278, 0593, 0561, 0479, 0208, 0061	LXI	0037		
		Magnasonic	0593, 1278		
		Magnavox	0035, 0039, 0081, 0000, 0149, 0563, 0593, 1593, 1781	Pentax	0042, 0105
				Philco	0035, 0000, 0038
		Magnin	0240		
		Marantz	0035, 0081		

Programación de su Control Remoto

Modo de VCR

VCR	
Philips	0035, 0081, 0000, 0563, 0593, 0618, 0739, 1081, 1181, 1266
Pilot	0037
Pioneer	0081, 0042, 0067
Polk Audio	0081
Portland	0020
Presidian	1593
Profitronic	0240
Proscan	0060, 0202, 0760, 0761, 1060
Protec	0072
Pulsar	0039
Quarter	0046
Quartz	0046
Quasar	0035, 0162, 1035, 1162
RadioShack	0000, 1037
Radix	0037
Randex	0037
RCA	0060, 0035, 0240, 0000, 0042, 0149, 0105, 0106, 0202, 0760, 0761, 0807, 0880, 1035, 1060
Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104, 0046
ReplayTV	0614, 0616
Ricavision	1972
Runco	0039
Samsung	0240, 0045, 0432, 0739, 0760, 1014
Sanky	0048, 0039
Sansui	0000, 0067, 0209, 0041, 0271, 0479, 1479
Sanyo	0047, 0240, 0104, 0046
Scott	0184, 0045, 0121, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104, 0046, 0057, 0105, 1237
Sharp	0048, 0209, 0807, 0848, 1048
Shintom	0104, 0072
Shogun	0240
Singer	0045, 0072
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0035, 0032, 0033, 0000, 0034, 0636, 0639, 0640, 1032, 1232, 1972
Stack 9	1972
STS	0042
Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 0593, 1593, 1781

VCR	
Symphonic	0000, 0593, 1593
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tatung	0081, 0045, 0000, 0067, 0041, 0008, 0366
Teac	0000, 0041
Technics	0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Thomas	0000
Tivo	0618, 0636, 0739, 1996
TMK	0240, 0208
Toshiba	0081, 0045, 0042, 0067, 0043, 0041, 0008, 0057, 0366, 0845, 1008, 1145, 1972, 1996
Totevision	0037, 0240
Touch	1972
Unitech	0240
Vector	0045
Vector Research	0038
Video Concepts	0045, 0061
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Voodoo	1972
Wards	0060, 0035, 0048, 0047, 0081, 0240, 0000, 0042, 0072, 0149, 0760
White Westinghouse	0209, 0072
XR-1000	0035, 0000, 0072
Yamaha	0041, 0038
Zenith	0039, 0033, 0000, 0209, 0034, 0479, 1139, 1479
ZT Group	1972

Combinación DBS/PVR	
Echostar	1945
Hughes Network Systems	0739
JVC	1945
Philips	0739
Samsung	0739

PVR	
ABS	1972
Alienware	1972
CyberPower	1972
Dell	1972
DirecTV	0739
Dish Network System	1945
Echostar	1945
Gateway	1972
Hewlett Packard	1972

PVR	
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739
Humax	0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
JVC	1945
Linksys	1972
Media Center PC	1972
Microsoft	1972
Mind	1972
Niveus Media	1972
Northgate	1972
Panasonic	0616, 1777
Philips	0618, 0739
RCA	0880
ReplayTV	0614, 0616
Samsung	0739
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0636, 1972
Stack 9	1972
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tivo	0618, 0636, 0739
Toshiba	1008, 1972, 1996
Touch	1972
Viewsonic	1972
Voodoo	1972
ZT Group	1972

Combinación DVD/PVR	
Emerson	0000

Programación de su Control Remoto

Modo de DVD

DVD		DVD		Grabador de DVD	
Accurian	1416	Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 0821, 1268	Accurian	1416
Advent	1016			Apex Digital	1056
Aiwa	0641	Marantz	0539	Aspire Digital	1168
Akai	0695, 0770, 0899	Memorex	0695, 0831, 1270	CyberHome	1129
Alco	0790	Microsoft	0522, 1708	Denon	0490
Allegro	0869	Mintek	0839, 0717	Funai	0675, 1334
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0830, 1056, 1061	Mitsubishi	1521, 0521	Gateway	1158
		NAD	0741	Go Video	0741, 1158, 1304, 1730
Arrgo	1023	NEC	0785		
Aspire Digital	1168	Nesa	0717	iLo	1348
Audiovox	0790	NexxTech	1402	JVC	1164
Blaupunkt	0717	Norcent	1003, 1107	LG	0741
Blue Parade	0571	Onkyo	0503, 0627	LiteOn	1158, 1416, 1440
Broksonic	0695	Oritron	0651	Magnavox	0646, 0675
Cinea	0831	Panasonic	0490, 0703, 1362, 1462, 1490, 1762	Panasonic	0490
Cine Vision	0876, 0833, 0869			Philips	0646, 1158
Citizen	1277	Philips	0503, 0539, 0646, 0675, 0854, 1158, 1260, 1267, 1354	Pioneer	0631
Coby	0778, 1107			RCA	0522
Craig	0831			Samsung	0490, 1470
Curtis Mathes	1087	Pioneer	0525, 0571, 0631	Sensory Science	1158
CyberHome	0816, 0874, 1023, 1024, 1117, 1129	Polaroid	1061	Sharp	0630, 0675
		Polk Audio	0539	Sony	1033, 1431
Daewoo	0784, 0705, 0770, 0833, 0869, 1169, 1172	Portland	0770	Sylvania	0675
		Presidian	0675	Zenith	0741
		Prima	1016		
Denon	0490, 0634	Proscan	0522	**Sistema Entretenimiento en casa**	
Disney	0675, 1270	Pro Vision	0778		
Durabrand	1127	Qwestar	0651	Aiwa	0641
DVD2000	0521	RCA	0522, 0571, 0717, 0790, 0822, 1022, 1132	Audiovox	0790
Emerson	0591, 0675, 0821, 1268			JVC	1770, 1771, 1772, 1773
Enterprise	0591	Rio	0869	KLH	0790
ESA	0821, 1268	Rotel	0623	Koss	0651
Fisher	0670	Sampo	0752	Oritron	0651
Funai	0675, 1268, 1334	Samsung	0490, 0573, 0744, 0820, 0899, 1044, 1075, 1470	Polk Audio	0539
Gateway	1158			RCA	0790
GE	0522, 0815, 0717			Rio	0869
Go Video	0744, 0715, 0741, 0783, 0833, 0869, 1044, 1075, 1099, 1158, 1304, 1730	Sansui	0695	Sonic Blue	0869
		Sanyo	0670, 0695, 0873	Teac	0790
		Sensory Science	1158	Venturer	0790
		Sharp	0630, 0675, 0752, 1256		
GoldStar	0741				
Greenhill	0717	Sharper Image	1117		
Harman/Kardon	0582, 0702	Sherwood	0770		
Hitachi	0573, 0664, 1247	Shinsonic	0533, 0839		
Hiteker	0672	Sonic Blue	0869, 1099		
Humax	1500, 1588	Sony	0533, 1533, 0864, 1033, 1431, 1536		
iLo	1348				
Initial	0717	Superscan	0821		
Insignia	1268	Sylvania	0675, 0821, 1268		
Integra	0627	Symphonic	0675, 0821		
JBL	0702	Teac	0717, 0790		
Jensen	1016	Technics	0490, 0703		
JVC	0558, 0623, 0867, 1164, 1602, 1770, 1771, 1772, 1773	Theta Digital	0571		
		Tivo	1503		
		Toshiba	0503, 0695, 1045, 1154, 1503, 1515, 1588		
Kawasaki	0790				
Kenwood	0490, 0534				
KLH	0717, 0790, 1149	Urban Concepts	0503		
Koss	0651	US Logic	0839		
Lasonic	0798	Venturer	0790		
Lenoxx	1127	Xbox	0522, 1708		
LG	0591, 0741, 0869	Yamaha	0490, 0539, 0545		
LiteOn	1058, 1158, 1416, 1440	Zenith	0503, 0591, 0741, 0869		

Programación de su Control Remoto

Modo de Audio

Amplificador

Amstrad	0078
Bose	0674
Curtis Mathes	0300
Durabrand	1561
GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Lenoxx	1561
Linn	0269, 0282, 0829
Marantz	0892, 0269
NEC	0264
Optimus	0300, 0823
Philips	0892, 0269
Pioneer	0013, 0300, 0823
Polk Audio	0892, 0269
RCA	0300, 0823
Shure	0264
Sony	0689, 0815, 1126
Soundesign	0078
Victor	0331
Wards	0078, 0013
Yamaha	0354, 0133

Receptor

ADC	0531
Aiwa	1405, 0121, 1243, 1388, 1641
Akai	1512
Alco	1390
Amphion Media Works	1563, 1615
AMW	1563, 1615
Anam	1609, 1074
Apex Digital	1257, 1430
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1229, 0639, 1841, 1933
Brix	1602
Cambridge Soundworks	1370
Capetronic	0531
Carver	1189
Classic	1352
Coby	1389
Criterion	1420
Daewoo	1250
Delphi	1414
Denon	1360, 0771, 1142, 1660, 2832
Garrard	0463
Gateway	1517
Go Video	1532
Harman/Kardon	0110, 0891, 1304, 1306
Initial	1426
Insignia	1751
Integra	0135, 1298, 1320
JBL	0110, 1306
JVC	0531, 1374, 1495, 1560, 1676, 1871, 1894
Kenwood	1313, 1570, 1569
KLH	1390, 1412

Receptor

Koss	1366, 1497
Lasonic	1798
Lenoxx	1437
LG	1293, 1869
Liquid Video	1497
Magnavox	1189, 1269, 0531, 1514
Marantz	1189, 1269, 0891, 1289
Mitsubishi	1393
NexxTech	1751
Norcent	1389, 1751
Nova	1389
Onkyo	0135, 0842, 1298, 1320, 1531
Optimus	1023, 0531, 1074
Oritron	1366, 1497
Panasonic	1308, 1518, 0367, 1288, 1316, 1548, 1633, 1763, 1764
Philips	1189, 1269, 0891, 1266, 1289, 1673
Pioneer	1023, 0014, 0150, 0531, 0630, 1123, 1384, 1823
Polaroid	1508
Polk Audio	1289, 1414
Proscan	1254
RCA	1023, 1609, 1254, 0531, 1074, 1123, 1390, 1511
Regent	1437
Rio	1869
Saba	0531, 1519
Samsung	1295, 1500
Sansui	1764
Sanyo	1251, 1469
Sharp	0771, 1286
Sharper Image	1556
Sherwood	1517, 1653
Shinsonic	1426
Sirius	1602
Sonic Blue	1532, 1869
Sony	1058, 1441, 1258, 1759, 1622, 0474, 1406, 1558, 1658, 1758, 1858, 1958
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	0463, 1074, 1390, 1528
Technics	1308, 1518, 1384
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Wards	0014
XM	1406, 1414
Yamaha	0176, 1176, 1276, 1331, 1375, 1476
Zenith	0857, 1293

Sistema de entretenimiento en casa

Aiwa	1388, 1641
Amphion Media Works	1563, 1615
AMW	1563, 1615
Anam	1609
Apex Digital	1257, 1430
Audiovox	1390
Bose	1229, 1933
Cambridge Soundworks	1370
Classic	1352
Coby	1389
Criterion	1420
Daewoo	1250
Denon	2832
Durabrand	1561
Gateway	1517
Go Video	1532
Initial	1426
Insignia	1751
Integra	1298
JBL	1306
JVC	1374, 1495, 1676, 1871
KLH	1390, 1412
Koss	1366, 1497
Lasonic	1798
Lenoxx	1561
LG	1293, 1869
Liquid Video	1497
Magnavox	1514
NexxTech	1751
Norcent	1389, 1751
Nova	1389
Onkyo	1298, 1531
Oritron	1366, 1497
Panasonic	1288, 1316, 1548, 1633, 1763, 1764
Philips	1266, 1673
Pioneer	1384
Polaroid	1508
Polk Audio	1289
RCA	1609, 1390, 1511
Regent	1437
Rio	1869
Saba	1519
Samsung	1295, 1500
Sanyo	1469
Sharper Image	1556
Sherwood	1517
Shinsonic	1426
Sonic Blue	1532, 1869
Sony	0689, 1622, 1558, 1658, 1758, 1858, 1958
Teac	1390, 1528
Toshiba	1788
Venturer	1390
Yamaha	1331, 1375
Zenith	1293

Localización de fallas

Refiérase a la tabla inferior para ver la condición. Si usted piensa que hay un problema, comuníquese al centro de servicio de JVC donde adquirió la televisión.

PROBLEMAS	VERIFICAR
No hay energía eléctrica	• Verifique que el cable de energía eléctrica no se haya desenchufado. • Verifique que no se haya fundido un fusible o cortacircuitos, o que se haya producido un corte en la electricidad.
No hay imagen ni sonido	• La antena puede estar desconectada. • El sintonizador podría estar ajustado incorrectamente. Vea página 40. • La estación de televisión puede tener fallas. Verifique si otras estaciones están funcionando. • Utilice el cable HDMI con el logotipo HDMI Vea página 51. • Si se tiene un dispositivo conectado al INPUT-1 (entrada 1), INPUT-2 (entrada 2) o INPUT-3 (entrada 3), no podrá escuchar ningún sonido de AUDIO OUT (salida de audio) en la sección posterior del televisor. • No puede extraer audio utilizando la Salida optíca cuando tiene sonido digital de un dispositivo HDMI conectado a la conexión INPUTI 1, INPUT 2 o INPUT 3 en la parte trasera del televisor. • Este televisor puede aceptar señales 480i (Compuesta /S / HDMI/ Componente), 480p, 720 p, 1080i y 1080p. Verifique sus ajustes.
El control remoto no funciona correctamente o no funcional	• Verifique que las pilas estén funcionando y que hayan sido colocadas correctamente. • Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el control remoto y el televisor. • Podría estar demasiado lejos del televisor. Debe estar a un máximo de 23 pies (7 metros) de distancia del aparato.
El aparato se apaga solo	• Asegúrese de que el aparato no se haya desenchufado. • Quizás el Temporizador esté activado. Consulte la página 41. • Verifique que no haya sido programado el Temporizador de Apagado Automático. Consulte la página 39.
No funciona correctamente	• Este televisor es operado por un microprocesador. Es posible que el problema esté siendo causado por ruido o interferencia externa. Si el televisor no funciona correctamente, retire el enchufe eléctrico del tomacorriente de la pared y espere un rato antes de volver a enchufarlo y de operar el televisor.
La calidad del color es deficiente	• Pueden no haberse ajustado correctamente el Tinte y el Color. Consulte la página 24. • Podría haberse realizado una selección incorrecta en el modo Preajuste de Imagen. Consulte la página 23.
La imagen tiene rayas	• Puede estar produciendo interferencia otro aparato eléctrico, como una computadora, otro televisor o una videograbadora. Aleje estos aparatos del televisor.
La imagen tiene manchas	• Podría estar produciendo interferencia un aparato de alto consumo eléctrico, como un secador para el cabello o una aspiradora que se esté usando cerca del televisor. Aleje la antena del aparato que produce interferencia o cambie a una conexión de cable coaxial que es menos propenso a la interferencia.
Hay imágenes dobles (fantasmas)	• Un edificio o un avión que pasa puede reflejar la señal original y producir una segunda señal ligeramente demorada. Ajuste la posición de la antena.
La imagen tiene nieve (ruido en la imagen)	• La antena puede haberse dañado, desconectado o cambiado de dirección. Verifique la conexión de la antena. Si la antena está dañada, cámbiela.

Localización de fallas

PROBLEMAS	VERIFICAR
El 80% de la pantalla está negra	• Está activado el modo Subtítulos Ocultos. Desactívelo en el Menú Subtítulos Ocultos, página 29.
No pueden oírse los programas estereofónicos o bilingües	• Verifique que los ajustes de MTS son correctos. Consulte “MTS” en la página 37.
Electricidad estática	• Es normal sentir electricidad estática al rozar o tocar la pantalla.
Ruidos ocasionales de chispa	• Es normal que el televisor haga ruidos de chispa al encenderlo o apagarlo. A menos que tenga un problema con el sonido o la imagen, no es importante.
La imagen es ligeramente cortada solo cuando usa el formato 1080p	• Cambie el formato de imagen en su dispositivo externo a1080i u otra resolución.
La imagen en pantalla desaparece a excepción del menú	• Esto ocurre cuando selecciona un menú digital y su fuente de entrada es de una conexión HDMI. Presione el botón de menú.
Mi dispositivo HDMI no funciona o funciona inapropiadamente	• Esta televisión de JVC puede aceptar una variedad de señales HD, incluyendo 720/60p, 1080/60i y 1080/60p. No acepta la señal 1080/24p. Tome en cuenta que en algunos casos un Blu-ray o HD-DVD pueden solo ofrecer la opción de 1080/60i o 1080/24p. En este caso, es necesario elegir la salida 1080/60i. Refiérase a su manual de Blu-ray/HD-DVD para más detalles de como elegir la salida correcta.
Aparece “Señal debill”	• Esta OSD aparece cuando el canal digital que seleccionó es muy débil para recibir o no hay señal detectada para ese canal.
Aparece “No Programa”	• Este aparece cuando ese canal no esta recibiendo señal y usted tiene la función de silenciador apagada y tiene solo una pantalla. Se mueve automáticamente cada dos segundos para prevenir que la pantalla se queme. • Aun cuando en la pantalla aparezca "NO PROGRAMA" sus funciones de auto apagado y reloj siguen activas. Si esta viendo un canal análogo el mensaje No Programa no aparece.

Las siguientes no son funcionamientos incorrectos.

- El televisor podría hacer un ruido de chispa si la temperatura del cuarto o dentro del televisor cambia. Si no hay problema con la pantalla o el sonido, no hay necesidad de preocuparse.
- Aunque la imagen pudiese estar temporalmente alterada y si hubierse ruido en la pantalla al encender el televisor inmediatamente después de haberlo apagado, esto no es un mal funcionamiento.

Especificaciones

Model	LT-42P789	LT-47P789
Tipo	Televisor LCD plano	
Formato de recepción	NTSC, sistema BTSC (Sonido Multicanal) ATSC Terrestre, Cable Digital	
Rango de Recepción	VHF 2 a 13, UHF 14 a 69 en ATSC, CATV 135 Sub, Mid, Super, Hyper y Ultra bandas en cable digital	
	VHF 2 to 13, UHF 14 a 69 CATV 125 Sub, Mid, Super, Hyper y Ultra bandas (sistema de sintetizador de frecuencia de 191 canales) en Análogo. • La recepción del canal A-5 ("95" de los números de canal de cable en pantalla del televisor) no se recomienda para su televisor.	
Fuente de alimentación	AC 120V, 60 Hz	
Consumo de energía	247W	274W
Tamaño de la pantalla	42 pulgadas / 106.7 cm medida diagonalmente, Proporción 16:9	47 pulgadas / 119.4 cm medidas diagonalmente, Proporción 16:9
Salida de audio	10W + 10W	
Parlantes	2 Oblicuas de 4 cm x 16 cm	
Fuente de salida del iPodr	5 V, 500 mA	
Terminal de Antena (VHF/UHF, ATSC/DIGITAL CABLE IN)	75 ohmios (VHF/UHF)(conector tipo F)	
Terminal de entrada 4, 5	480i S (Entrada 4) Y: 1 Vp-p positivo, 75 ohmios (con sinc negativo) C: 0.286 Vp-p (señal de estallido), 75 ohmios Video: 1 Vp-p, 75 ohmios Audio: 500 mVrms (-4dBs) alta impedancia	
Terminal de entrada 4,5 (Terminal de componentes)	1080i / 720p / 480p / 480i Y:1Vp-p positivo, 75 ohmios (con sinc negativo) P_B/P_R: 0.7 Vp-p 75 ohmios	
Terminal de entrada 1, 2, 3 (Terminal de entrada HDMI)	Video: 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i Audio: 2ch PCM, 32 / 44.1 / 48 KHz 16 / 20 / 24 bit	
Conectores de salida de audio (FIX)	FIX : 500mVrms (-4dBs), Baja impedancia	
Salida Optíca Audio digital	Salida digital (óptico) x 1	
Dimensiones (inch/mm) W X H X D	40 x 29 x 11 3/4 (con soporte) 1014 x 733.7 x 296 (con soporte)	44 3/8 x 31 1/2 x 11 3/4 (con soporte) 1127 x 799.7 x 296 (con soporte)
	40 x 26 3/4 x 4 3/4 (sin soporte) 1014 x 677.2 x 117.8 (sin soporte)	44 3/8 x 29 3/8 x 4 3/4 (sin soporte) 1127 x 743.2 x 117.8 (sin soporte)
Peso (lbs / kg)	57.2 / 26 (con soporte)	63.8 / 29 (con soporte)
	52.8 / 24 (sin soporte)	59.4 / 27 (sin soporte)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

- El software de origen abierto está incorporado a este producto. Para obtener más información, por favor visite el sitio web en: http://software.jvc.com/opensource/lnx/DP/08_AtscQam_T/download.html

Notas

Notas

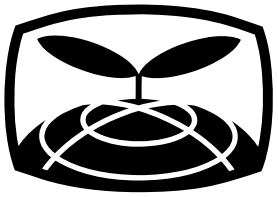

JVC COMPANY OF AMERICA
Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road
Wayne, New Jersey, 07470

JVC®